



Do montażu potrzebne są :

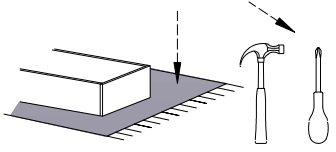

BA- BIURKO

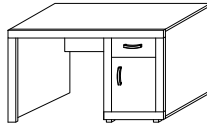

SYSTEM BAHAMA

UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z porządkim wyliczaniem

NIE UNIZIĘDNIĄ SIĘ ŻOŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:




1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia, przechowywania mebli oraz złego montażu, jak również wyfrisy po sprzedawcy za zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napaw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobów.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być używane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tzn. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzania (prześwietlenia), unikania wilgoci (zamoczenia, przemazania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Wymiar (mm)	Ilość	
A1	1100x560x18	1
A2	500x560x18	1
B1	687x560x18	2
B2	730x560x18	1
C1	1100x65x18	2
C2	500x65x18	1
D1	593x65x18	1
D2	683x65x18	1
E1	463x556x18	1
E2	460x554x18	1
F1	582x300x18	1
F2	190x556x18	2
G	366x155x18	1
H	345x120x18	1
J	430x120x18	2
K	429x366x18	1
L	453x343x4	1
M	698x486x4	1

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

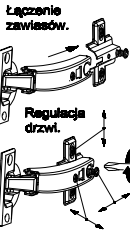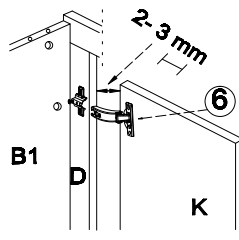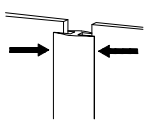

Montaż stopki w dnie brzojki.

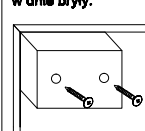

UWAGA !
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy E1, F2, dodajemy kolejne B1, F1, B2, A, E2.
KROK 2: dodajemy listwy ozdobne (górne i dolne- C, boczne- D) i obeszczamy drzwi oraz szuflady (str.1)
KROK 3: przybijamy płyty HDF (M)

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 4	x 2	x 30	x 10	x 12	x 2	x 4			x 4	
x 4	x 30	x 1		x 31	x 2	x 40	x 1		x 8	x 2
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	

