



Do montażu potrzebne są :

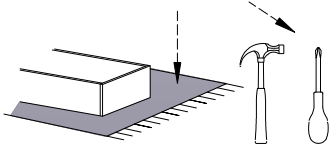

BA- K3

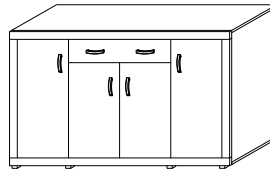

**UWAGA !**  
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:  
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem  
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem




**NIE UNIWIERDNIĆ SIĘ ZŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBJĘTIWIAJĄCYCH:**  
1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę niepowołaną.  
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieustalonego przemieszczenia mebli oraz zbiegu okoliczności, jak również w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności.  
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieustalonego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę niepowołaną.  
4. Uszkodzenia powstałe w następstwie ich obciążenia ciężkością.

**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**  
1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.  
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tzn. nie należy dopuszczać do nadmiernej wilgotności (przeziarcenia), uciążliwej wilgoci (zamoczenie, przemarzenie).  
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.



SYSTEM BAHAMA










Wykaz	Wymiary (mm)	Ilość
A	1700x380x18	2
B	1030x380x18	2
C	1700x65x18	2
D	937x65x18	2
E1	447,5x376x18	4
E2	732x376x18	1
F	1030x376x18	2
G	760x183x18	1
H	707x120x18	1
J	330x120x18	2
K1	931x400x18	2
K2	744x378,5x18	2
L	705x353x4	1
M	1053x468x4	2
N	1053x374x4	2

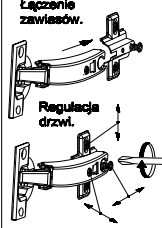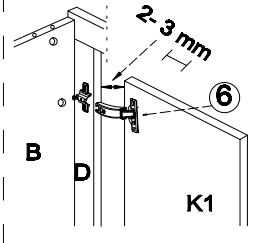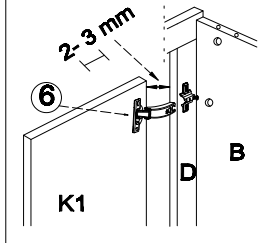

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	

**UWAGA !**  
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimośrodowo itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 1:** łączymy elementy A dolny, F, dodajemy kolejno E2, E1, B, A górny.  
**KROK 2:** dodajemy listwy ozdobne (górne i dolne- C, boczne- D) i obeszczamy drzwi oraz szuflady (str.1)  
**KROK 3:** przybijamy plecy HDF (M,N)

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

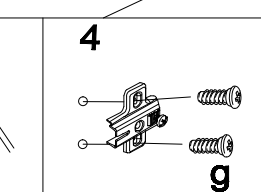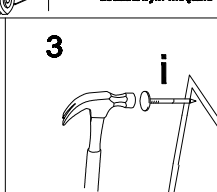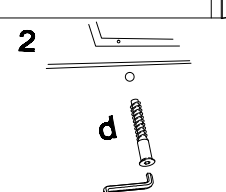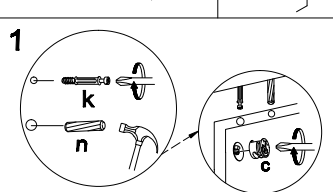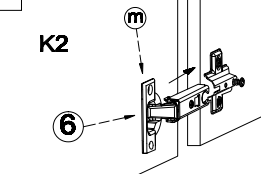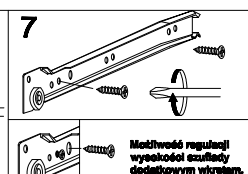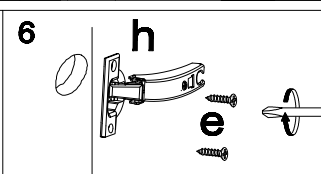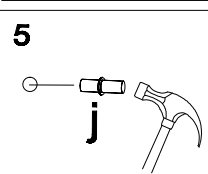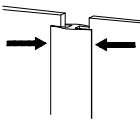

Montaż szuflady

