


Do montażu potrzebne są :

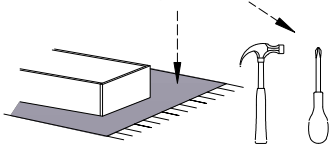

BA- K4



SYSTEM  
BAHAMA

**UWAGA !**

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:  
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem  
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z porządkim wykazem




**NIE UNIZIĘDNIĄ SIĘ ŻAŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:**

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również, jak również: wryłki po sprzedaży za zdarzeń losowych i innych okoliczności.  
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również, jak również: napraw przez osobę nieupoważnioną.  
3. Wady i uszkodzenia w następujących ich częściach obrabianych ręcznie.


**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.  
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej wilgotności (przeuszenia), uniknąć wiatru (zamrażanie, przemarzanie).  
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

| Wykaz | Wymiar (mm) | Ilość |
|-------|-------------|-------|
| A     | 1380x380x18 | 2     |
| B     | 1030x380x18 | 2     |
| C     | 1380x65x18  | 2     |
| D     | 937x65x18   | 2     |
| E1    | 218x376x18  | 3     |
| E2    | 794x376x18  | 1     |
| F1    | 1343x376x18 | 1     |
| F2    | 461x376x18  | 1     |
| F3    | 864x376x18  | 1     |
| G     | 621x183x18  | 2     |
| H     | 591x120x18  | 2     |
| J     | 330x120x18  | 4     |
| K     | 744x413x18  | 3     |
| L     | 589x353x4   | 4     |
| M     | 1366x238x4  | 1     |
| N     | 1366x407x4  | 2     |

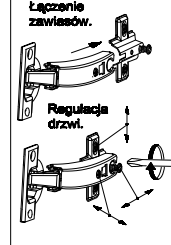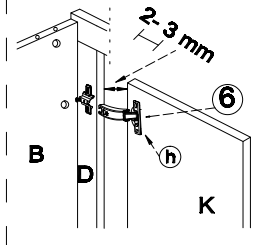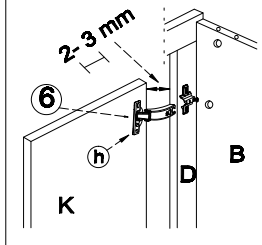

| a | b | c | d | e | f | g | o | p | s | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| j | k | l | m | n | h | i | r | w | z |   |

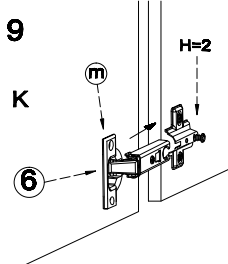

**UWAGA !**  
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kolki drewniane, wkręcamy mimośrodowo itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 1:** łączymy elementy E1, F1, dodajemy kolejno E2, B, A, F2, F3.  
**KROK 2:** dodajemy listwy ozdobne (górne i dolne- C, boczne- D) i obśadzamy drzwi oraz szuflady (str.1)  
**KROK 3:** przybijamy plecy HDF (M,N)

