



Do montażu potrzebne są :

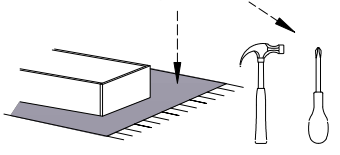

BA- K5

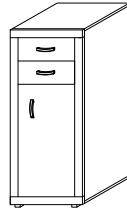

SYSTEM  
BAHAMA

**UWAGA !**

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:  
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem  
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z potrzebnym wyliczaniem




**NIE UNIZIĘDNIĄ SIĘ ŻOŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBJĘTIWYCH:**

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przemieszczania mebli oraz złego montażu, jak również wyrytki po sprządarce za zdarzeń losowych i innych okoliczności.  
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.  
3. Wady i uszkodzenia w następstwie ichyńch obciążono cenę wyrobu.

**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**



1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.  
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach i, nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzania (prześwietlenia), utraty wilgoci (zamrażanie, przemarzanie).  
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych gniazdek.

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	550x380x18	2
B	1299x380x18	2
C	550x65x18	2
D	1206x65x18	2
E	405x376x18	2
F	513x376x18	2
G	416x183x18	2
H	395x120x18	2
J	330x120x18	4
K	826x416x18	1
L	399x353x4	2
M	1322x267x4	2

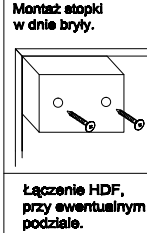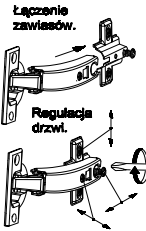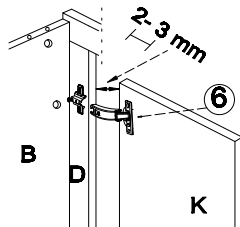

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 6	x 3	x 26	x 12	x 40	x 2	x 4			x 4	
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	
x 8	x 26	x 1		x 32	x 2	x 50	x 2		x 8	

**UWAGA !**  
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimośrodki itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 1:** łączymy elementy E, F1, dodajemy kolejne B, A, F.  
**KROK 2:** dodajemy listwy ozdobne (górne i dolne- C, boczne- D) i obsadzamy drzwi oraz szuflady (str.1)  
**KROK 3:** przybijamy płyty HDF (M,N)

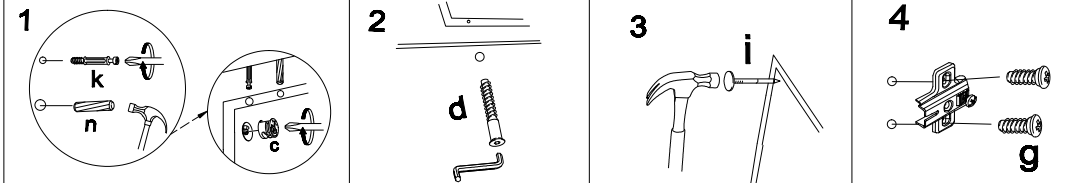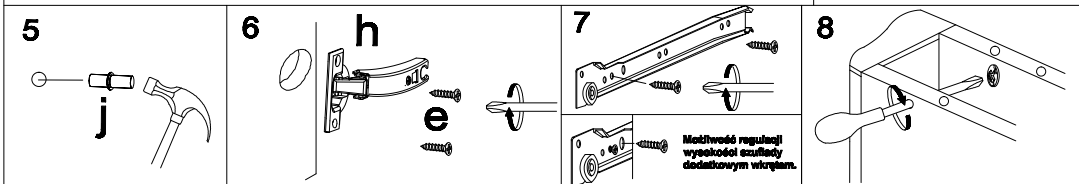

**Montaż szuflady**

