



Model:  
Modell:

COMBO 15

1/7

Do montázu potřebné są:  
Für die Montage dieser Type  
benötigen Sie:

Na montáž budete potrebovať  
Potrebné k montáži

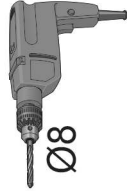

Ø8



BogartGroup.com



**PL Instrukcja montażowa**  
**D Montageanleitung**  
**GB Assembly instructions**  
**SK Návod na montáž**  
**CZ Návod k montáži**

D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej przestać instrukcję razem z reklamacją.


SK Vážení zákazníci, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou

CZ Vážení zákazníci, kdyby chýběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.

max.



5

5 kg




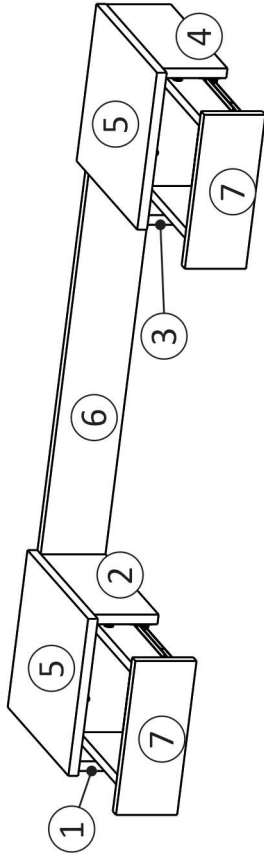


x2


1



2








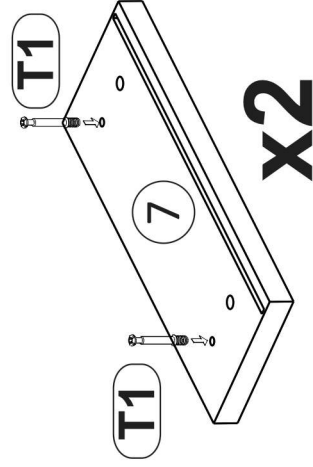


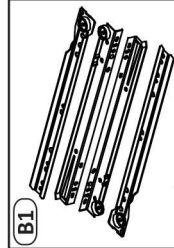


x2

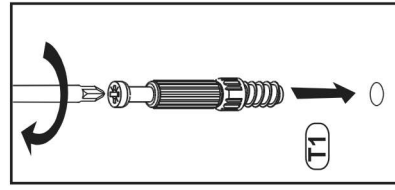


1



# 2

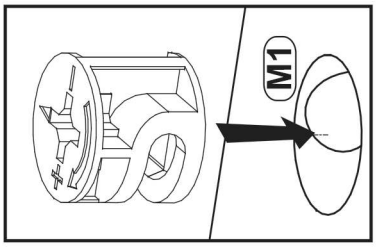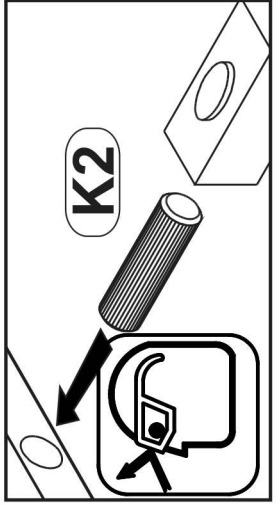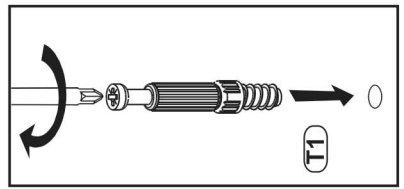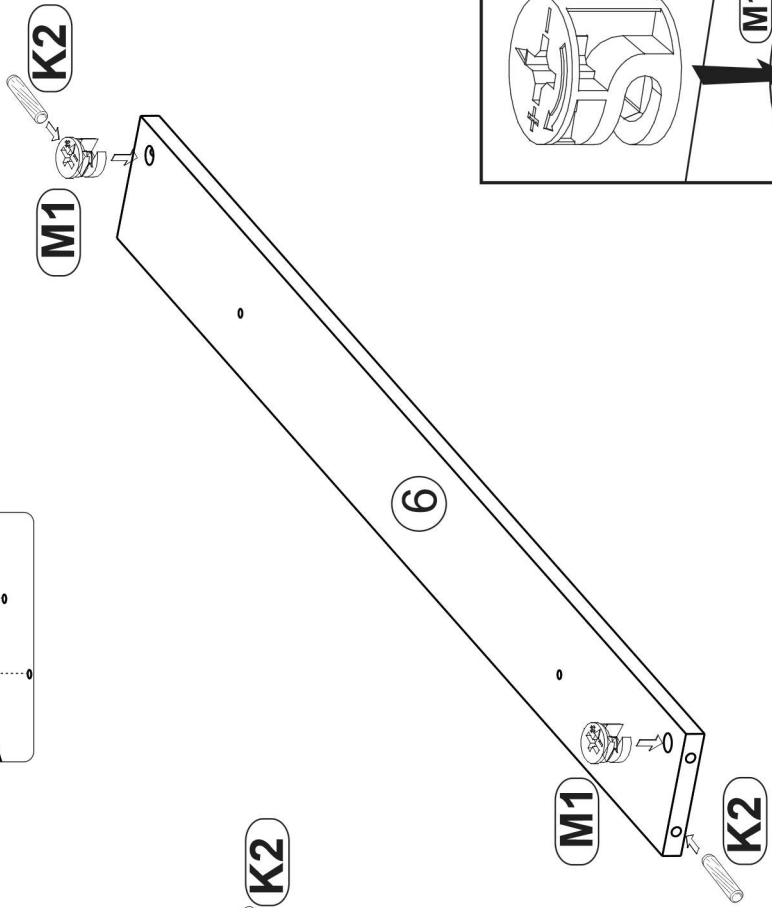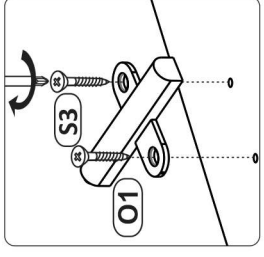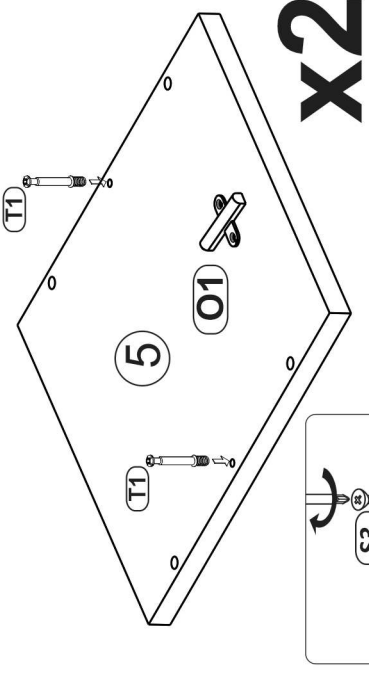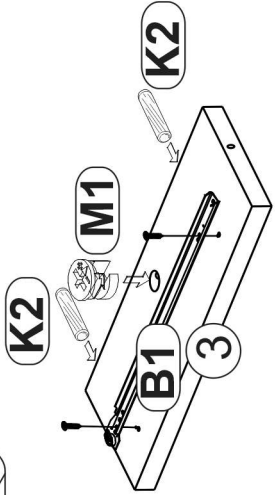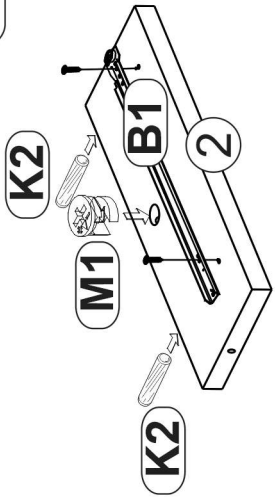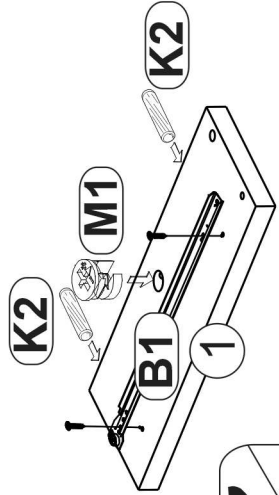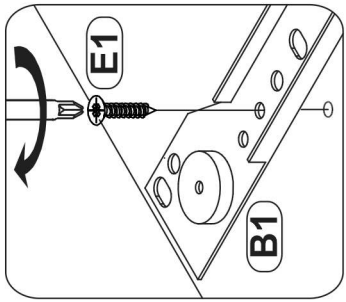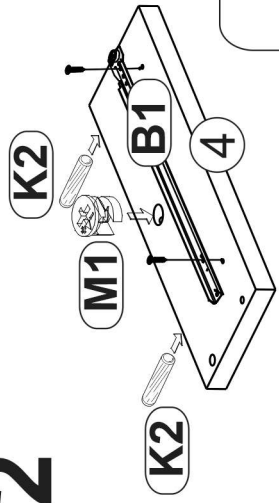



**3**

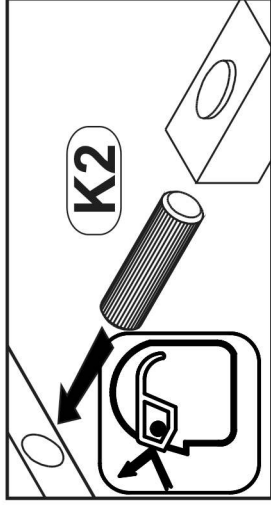


**4**

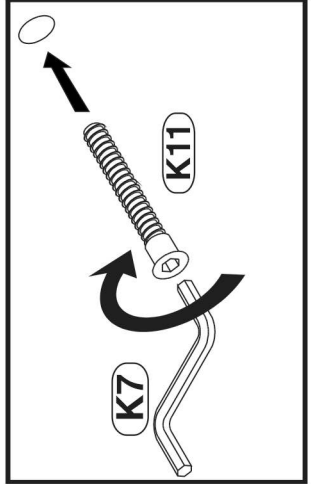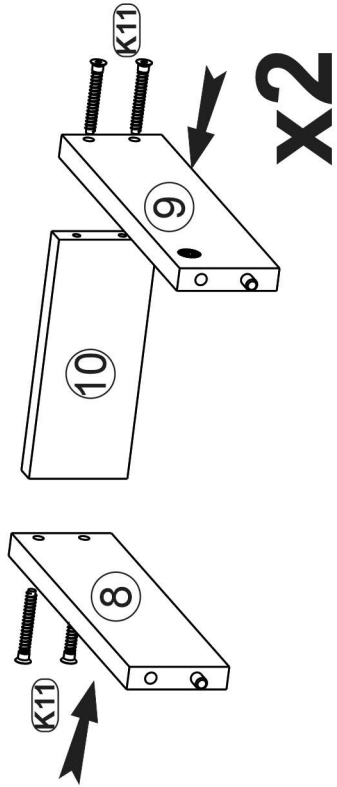

**5**

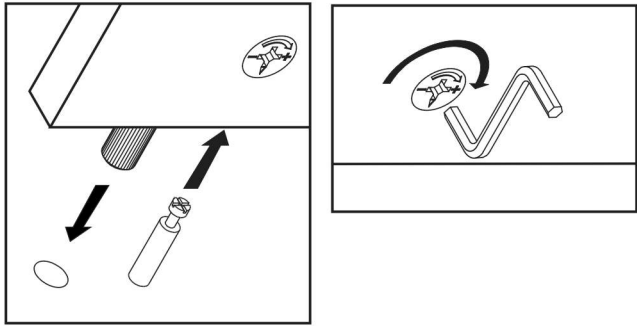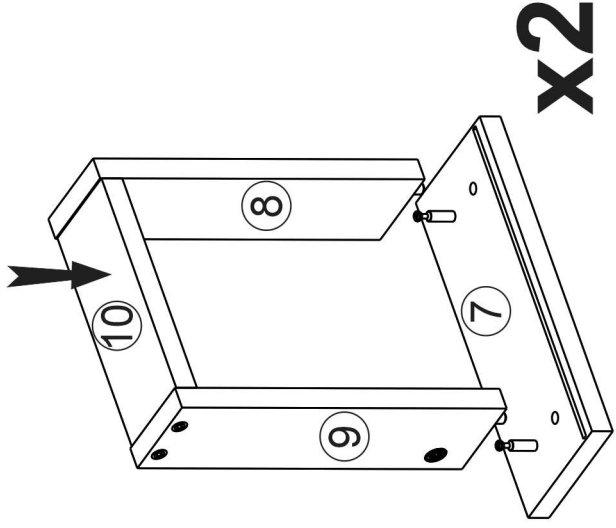



**6**

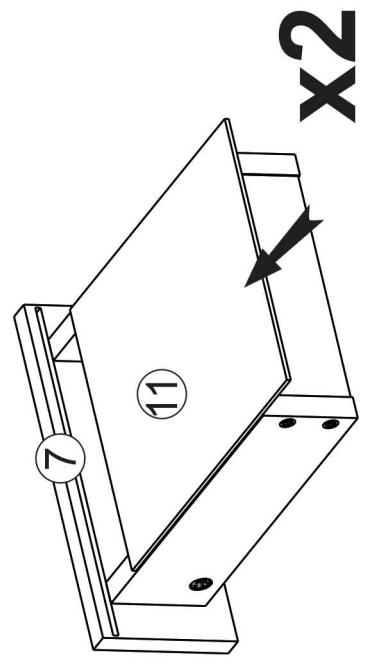





Model: *COMBO 15*  
Modell:

4/7




# 7 X=Y

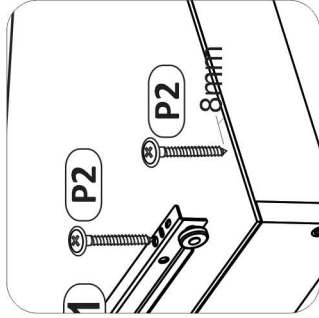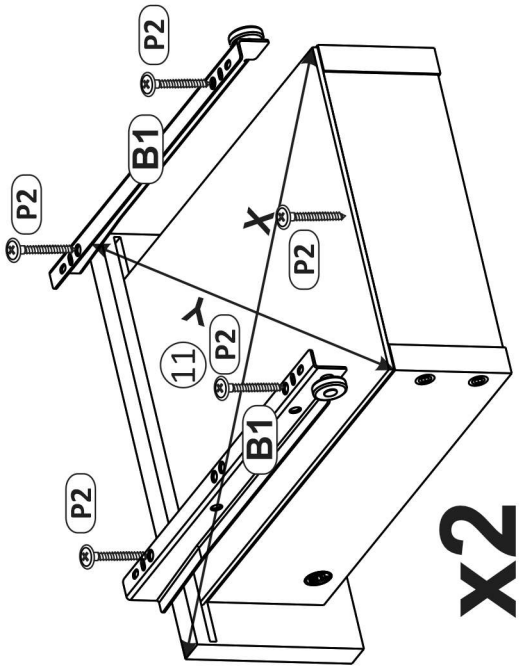



# 8

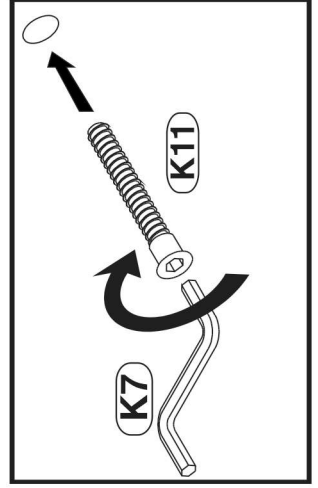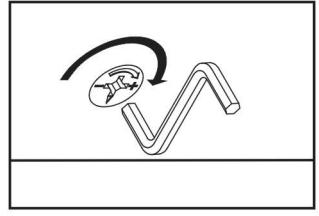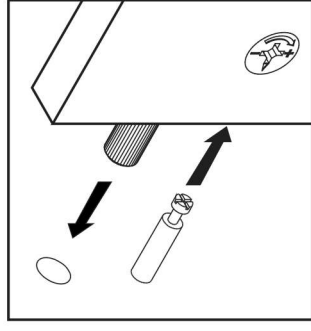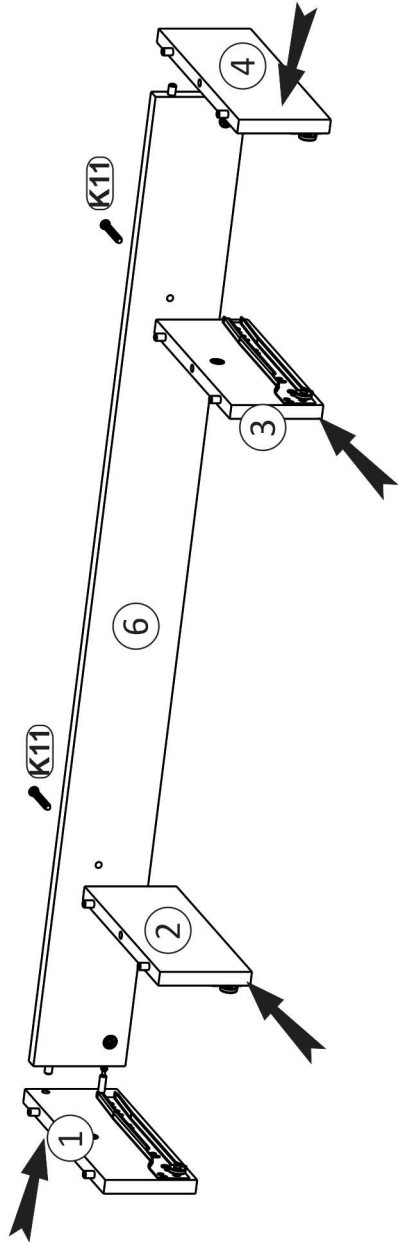




# 9

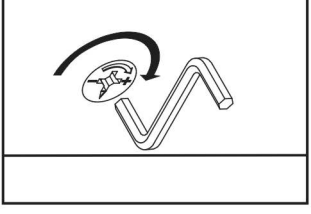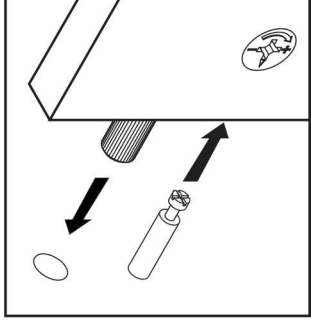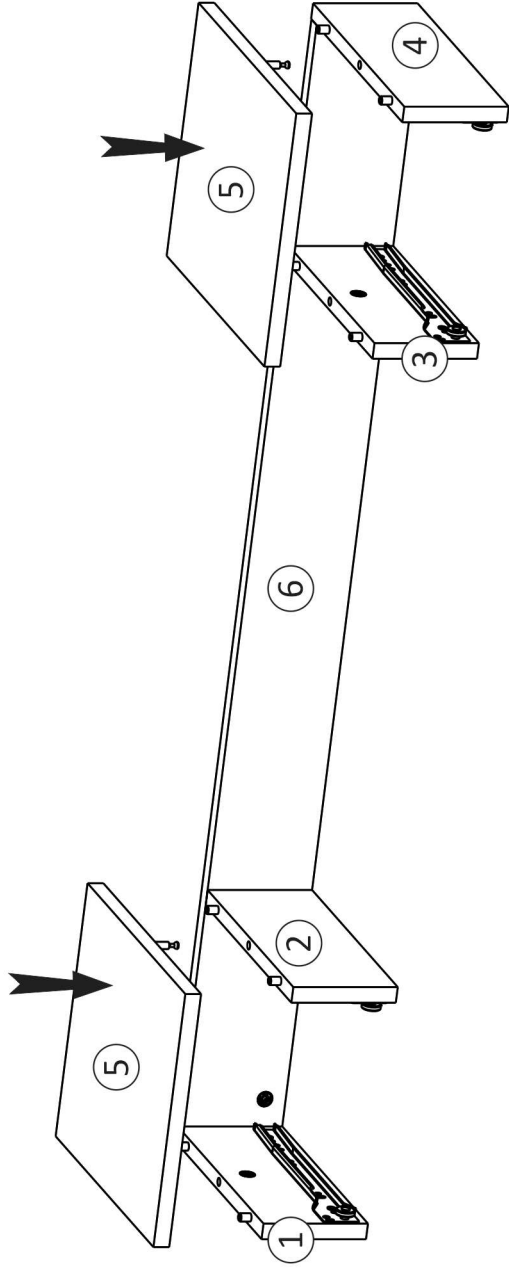

# 10

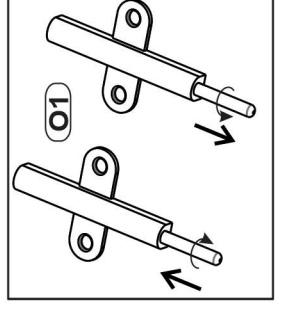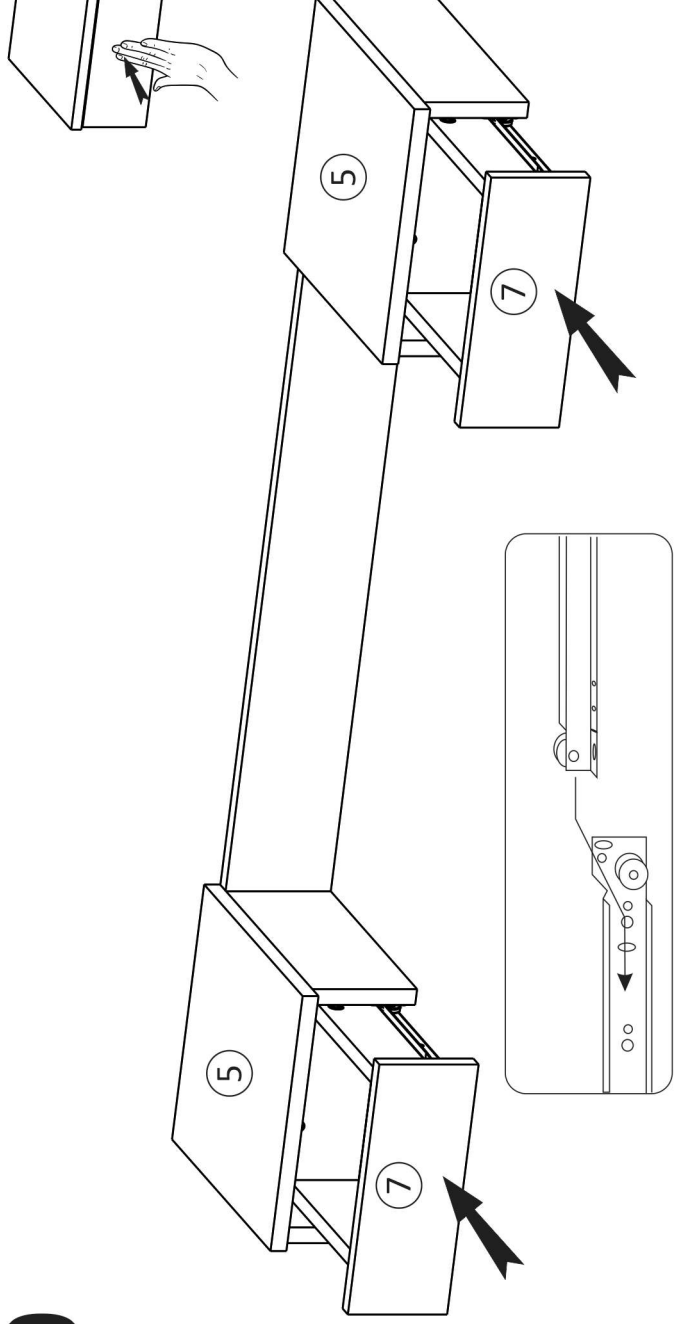

# 11 Combo 14U + Combo 15

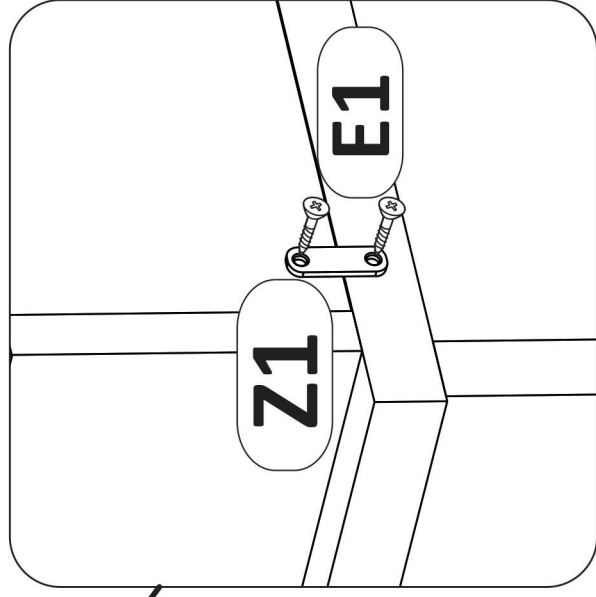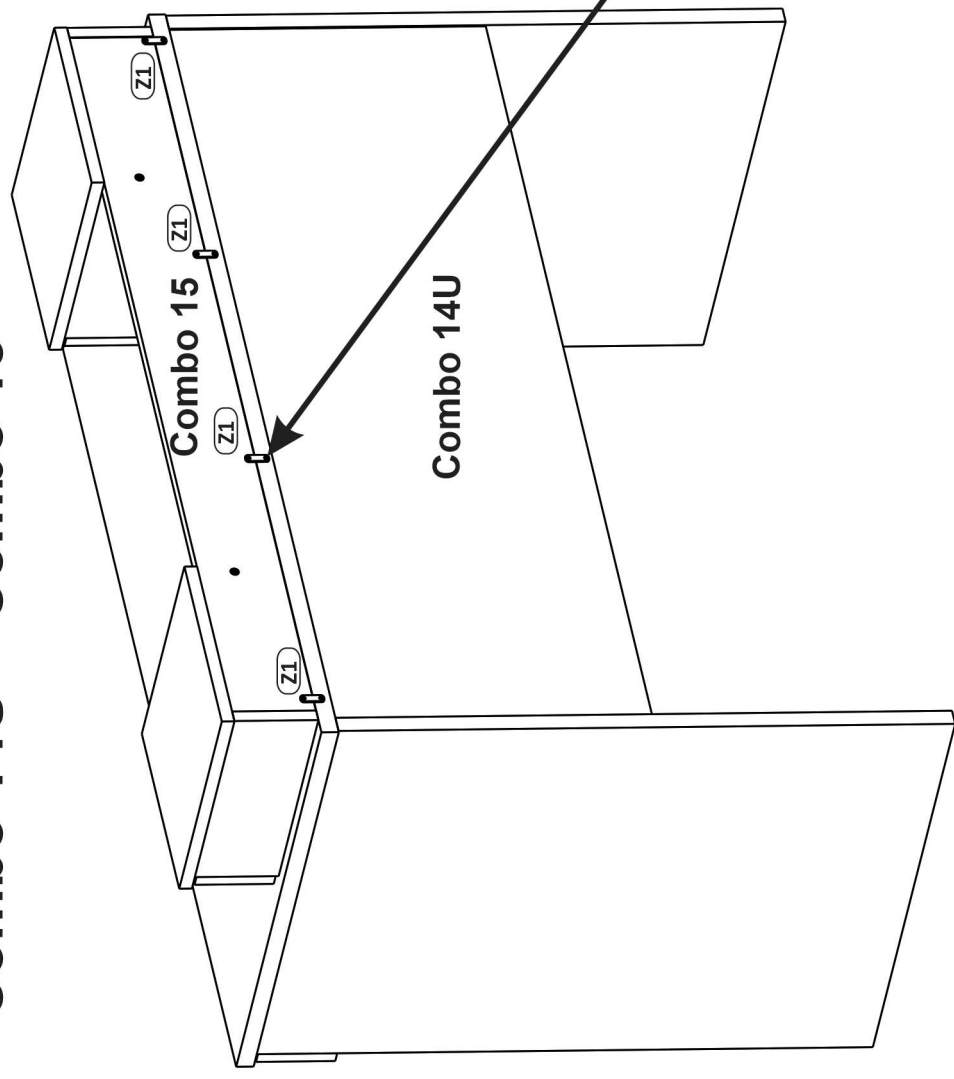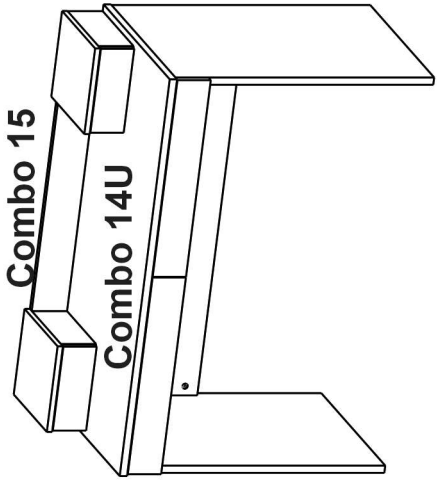

# 12 Combo 14U + Combo 15 + Combo 10

