




Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
 Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

1/14


Do montáží potřebné są:
 Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
 Na montáž budete potrebovať
 Potřebné k montáži

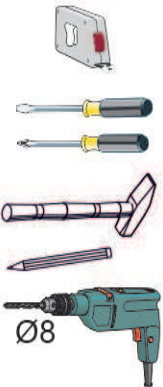



BOGART.

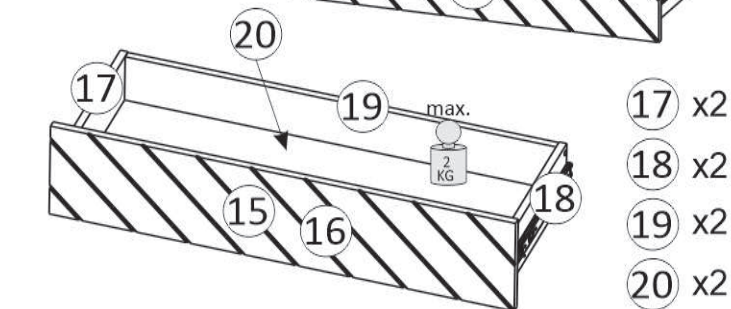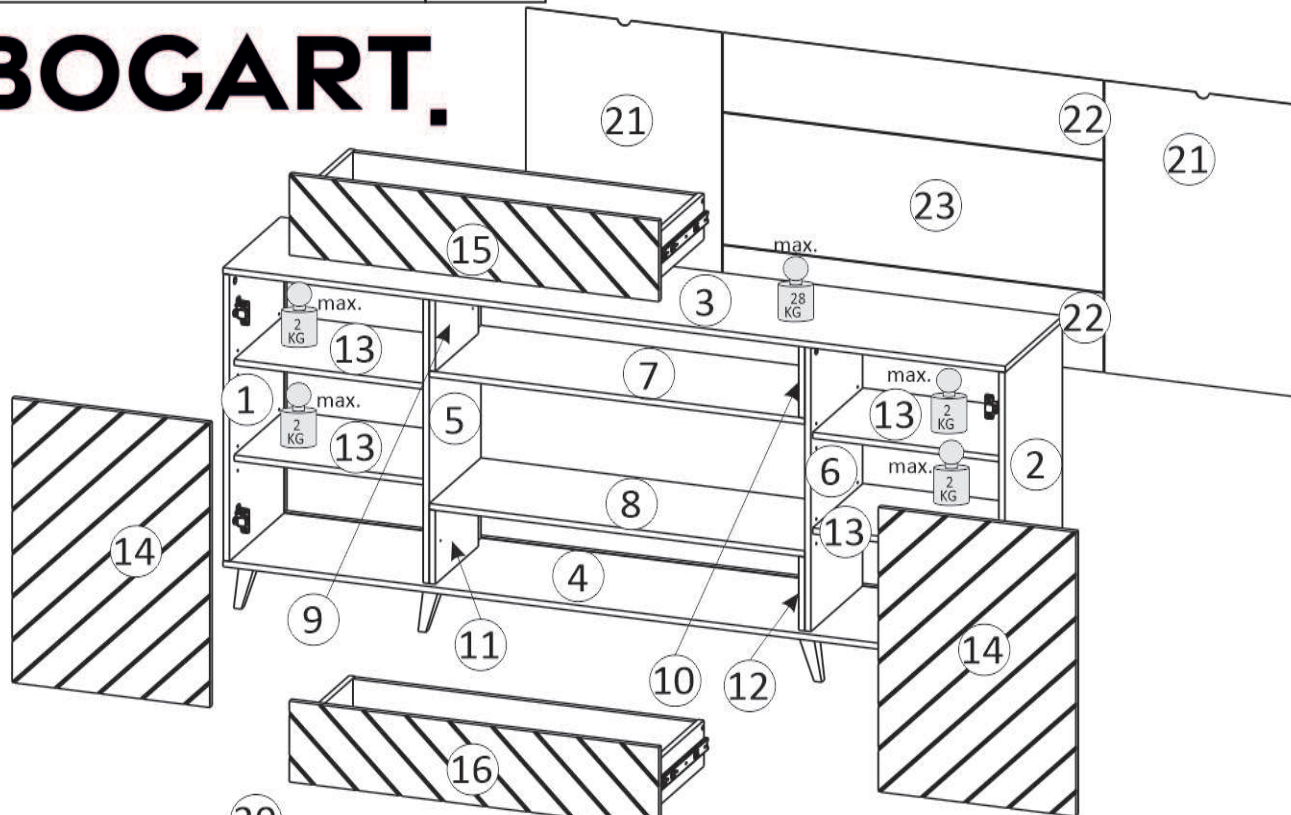


BAG 1

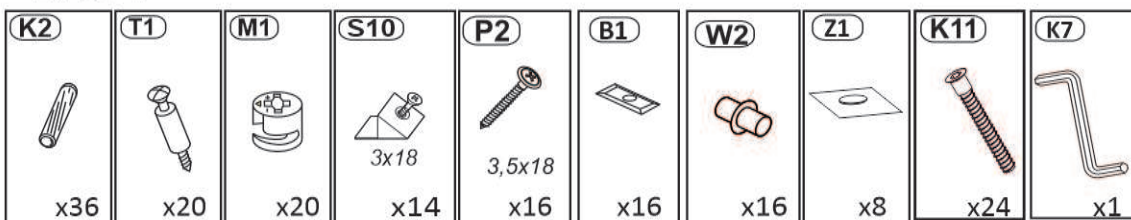



BAG 4

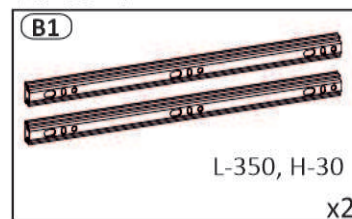



BAG 5

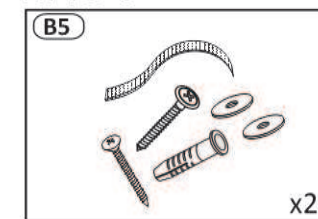

BAG 2

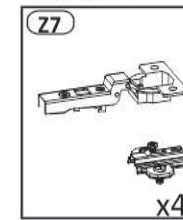

BAG 3



- PL** Instrukcja montażowa
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instructions
- SK** Návod na montáž
- CZ** Návod k montáži

D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.






SK Vážení zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou

CZ Vážení zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.









Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

2/14

1

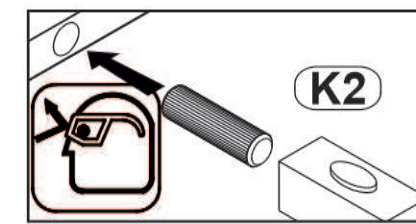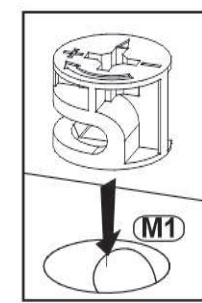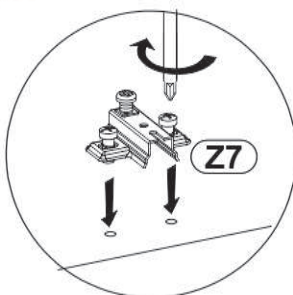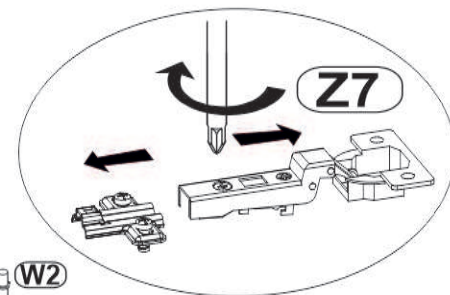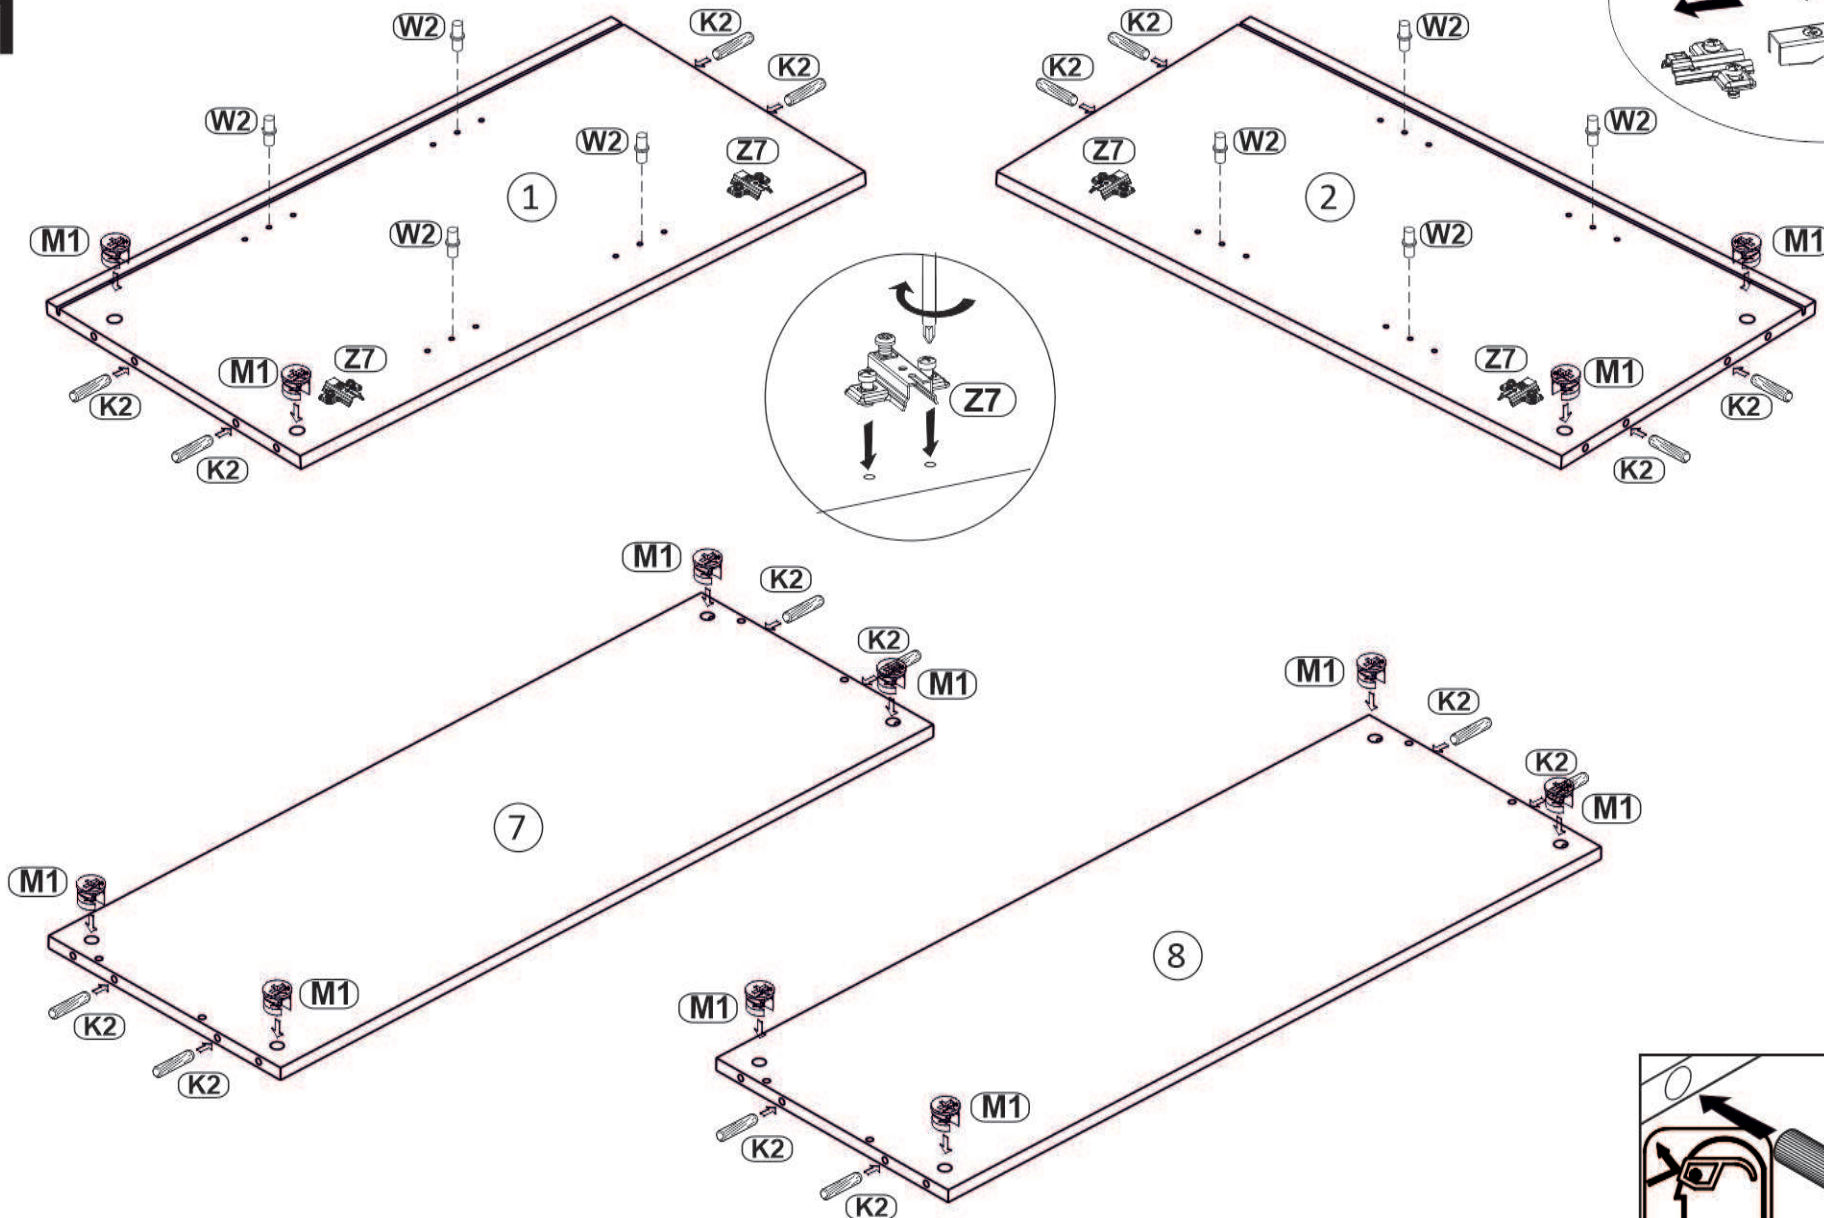




2

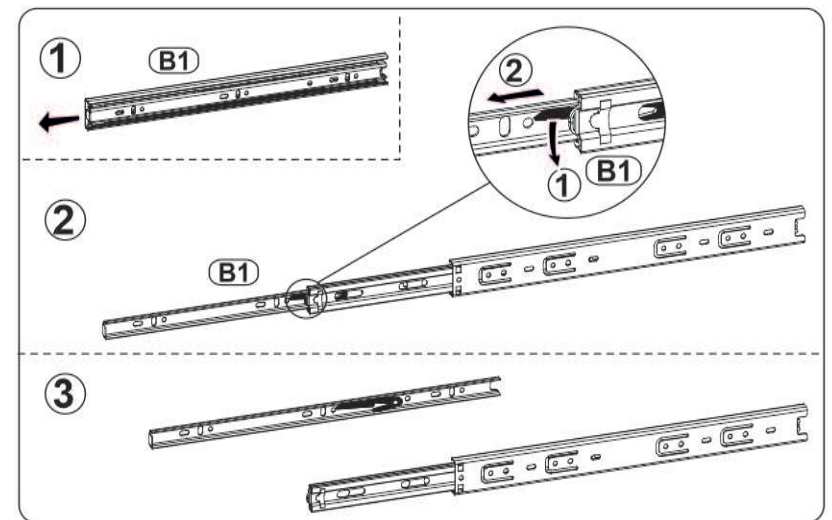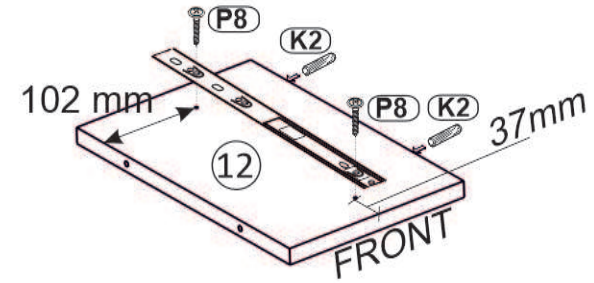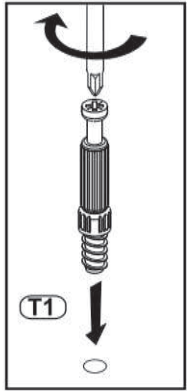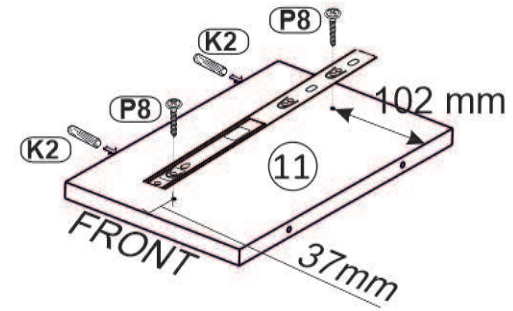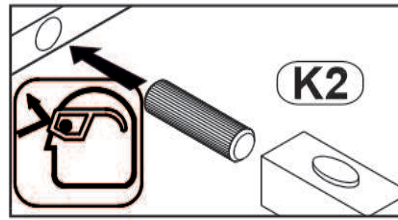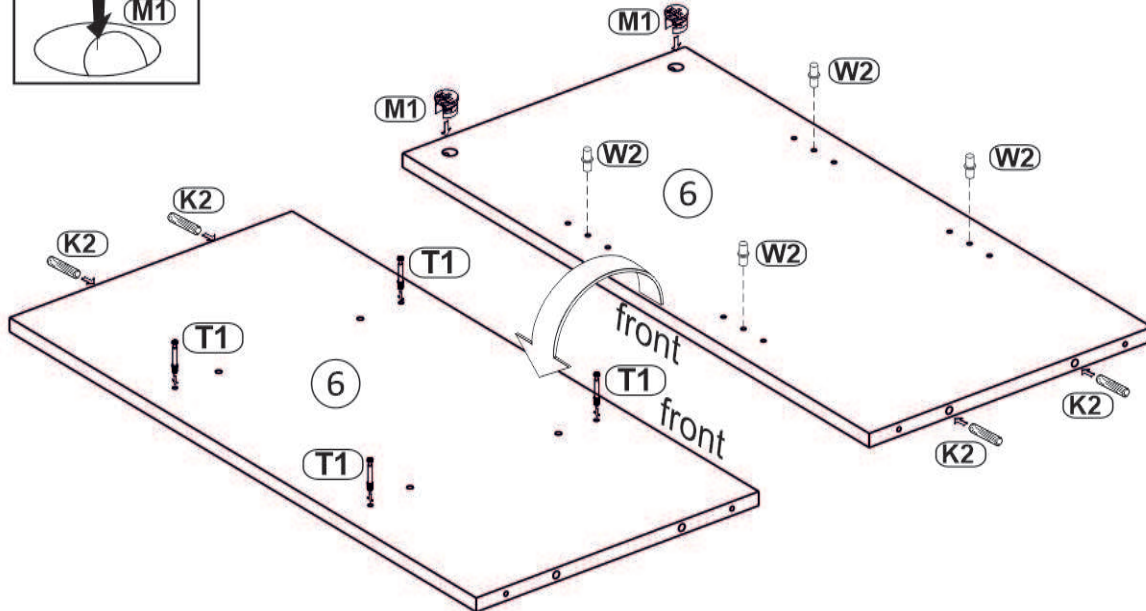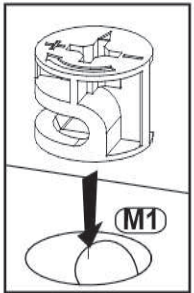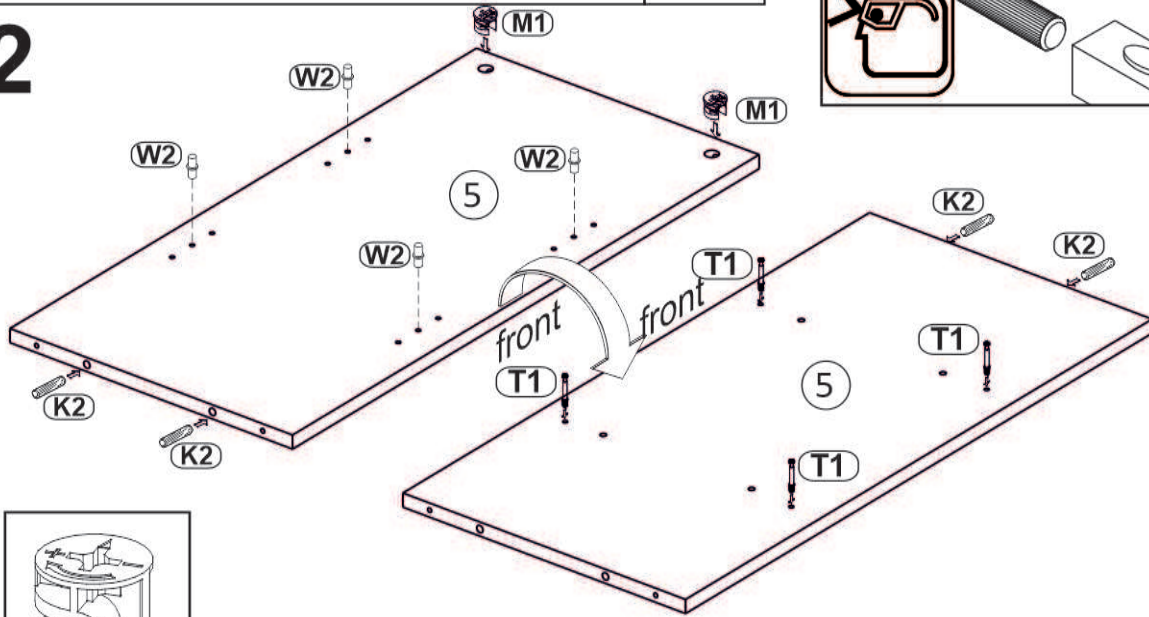



Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

4/14

3

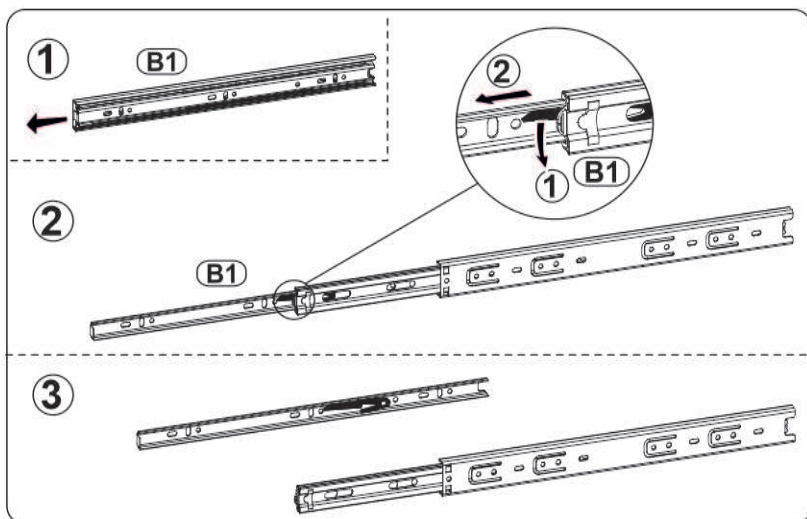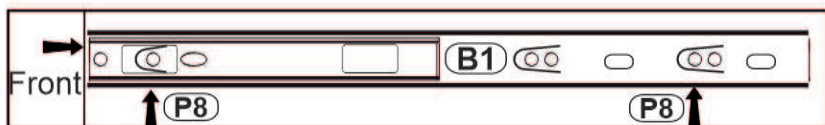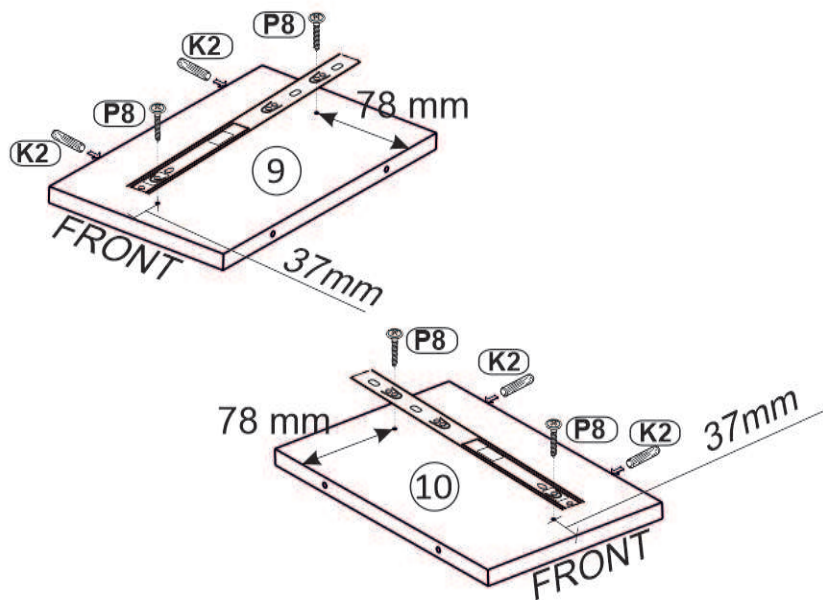



4

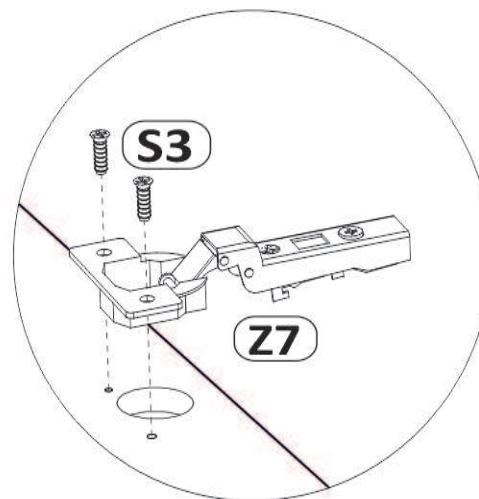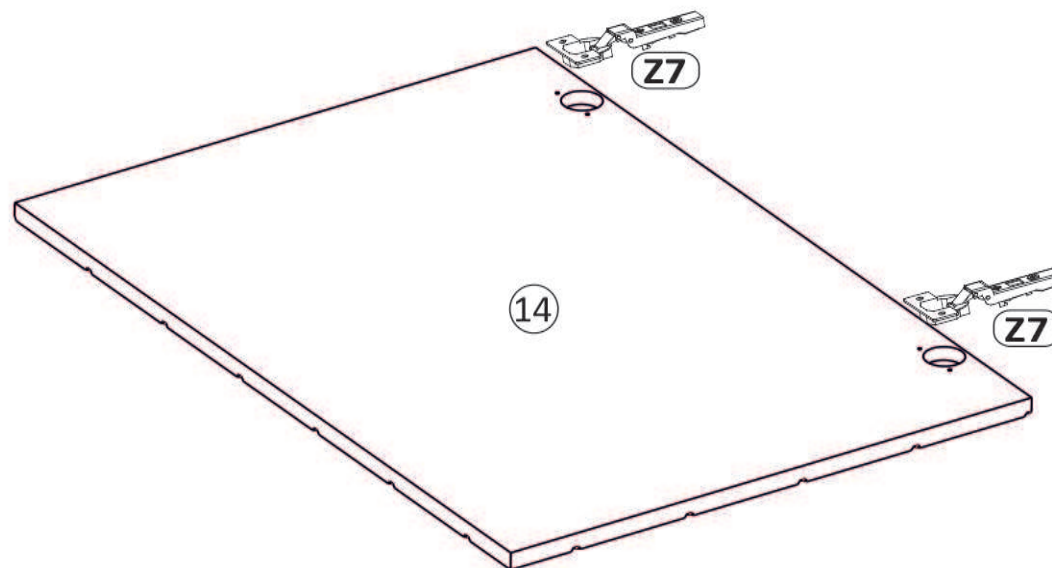


Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

5/14

5

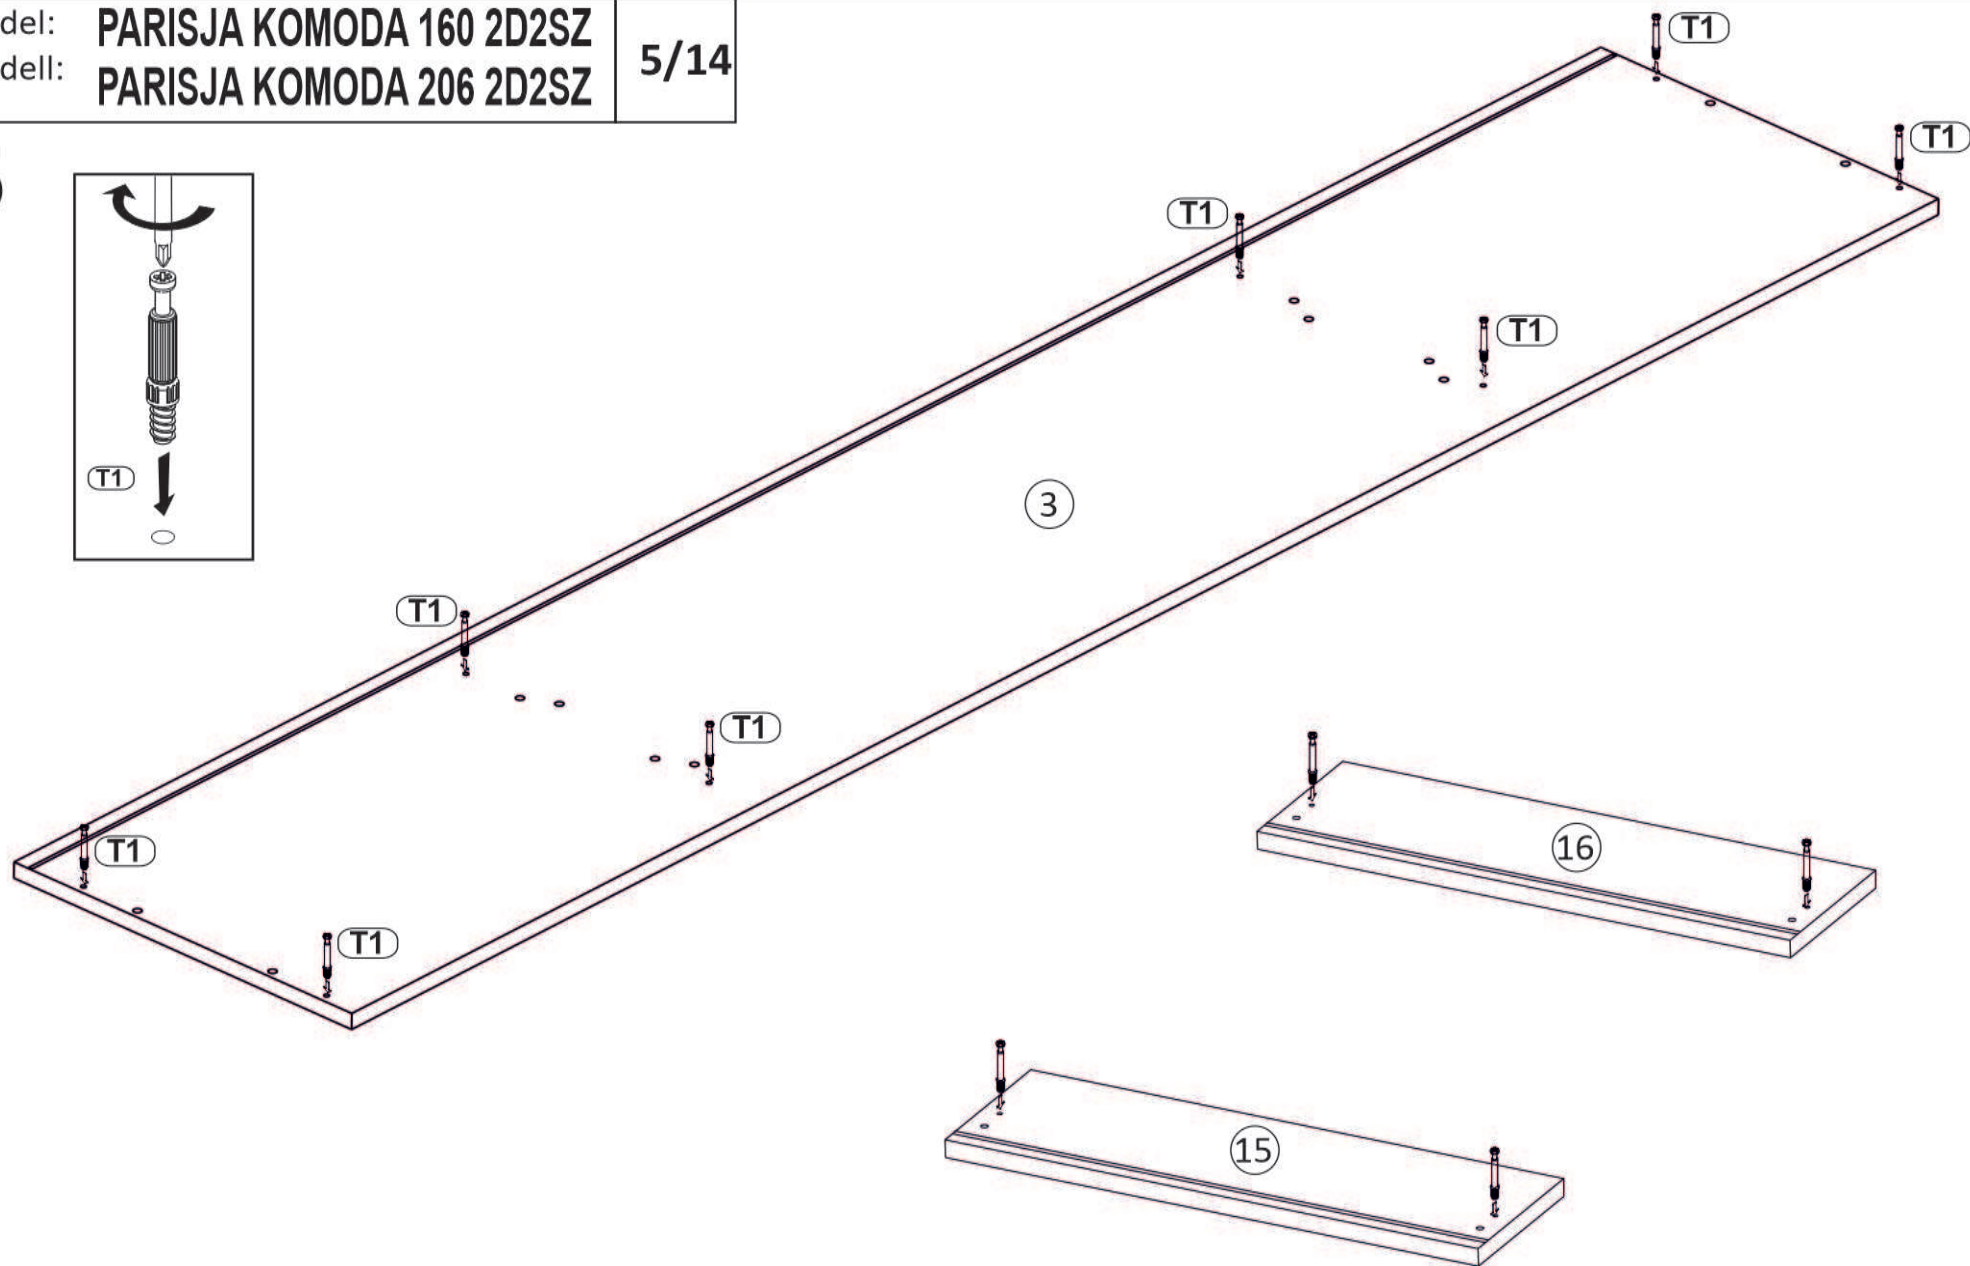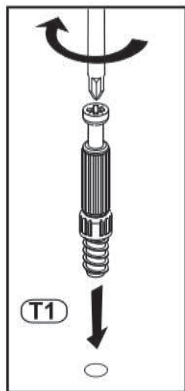


6

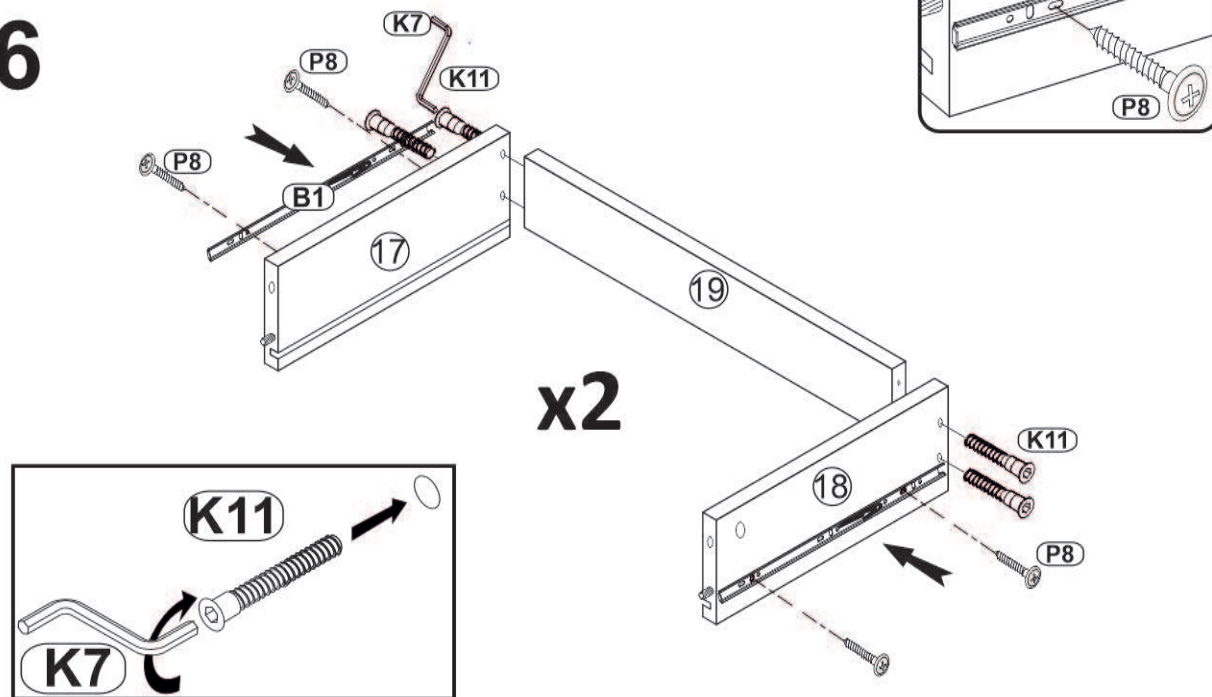


x2

7

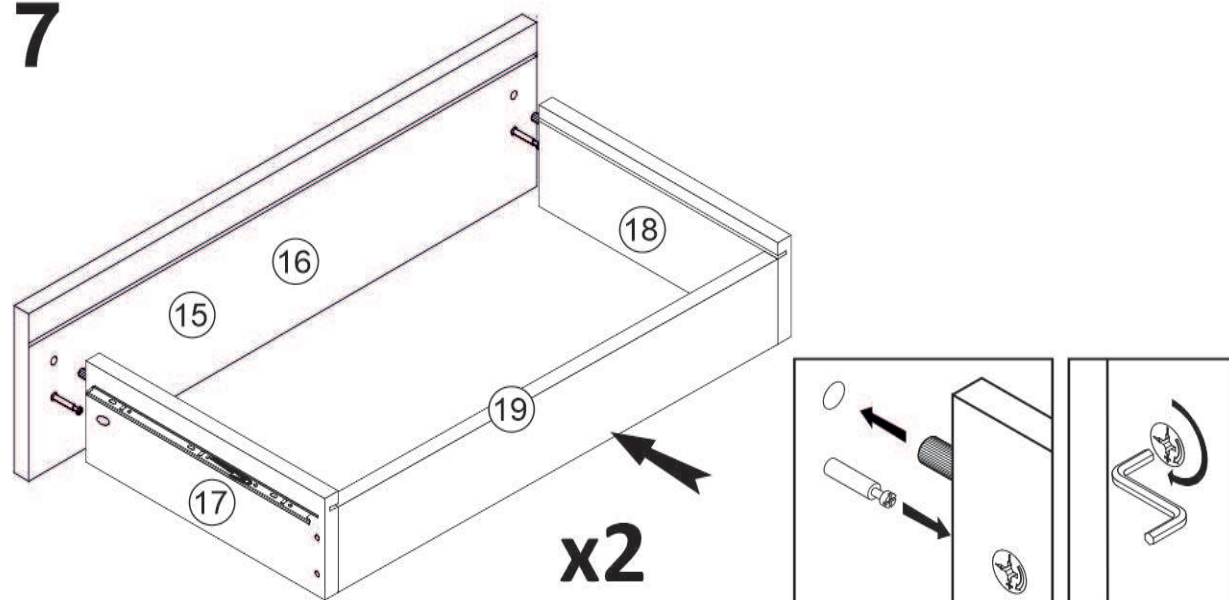

x2


8

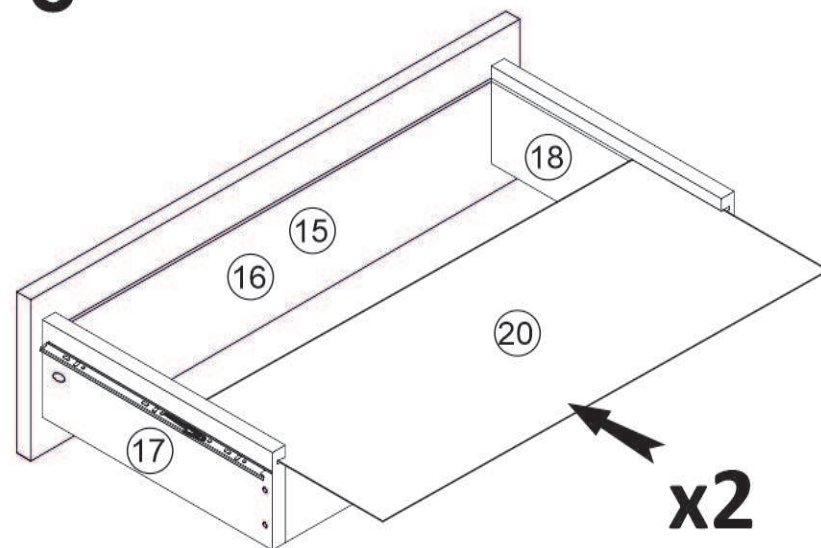

x2

9

Ver 2058 - 9 szt
 Ver 1606 - 5 szt

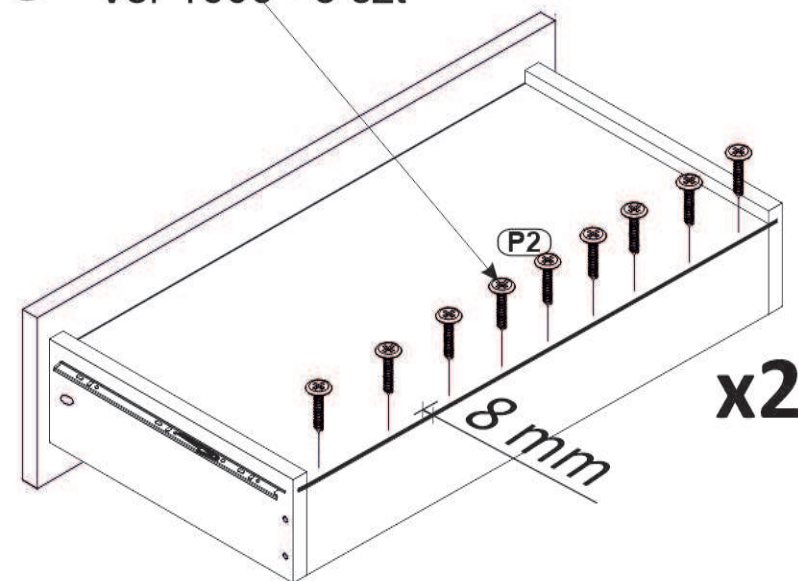




x2

8 mm

Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

7/14



10

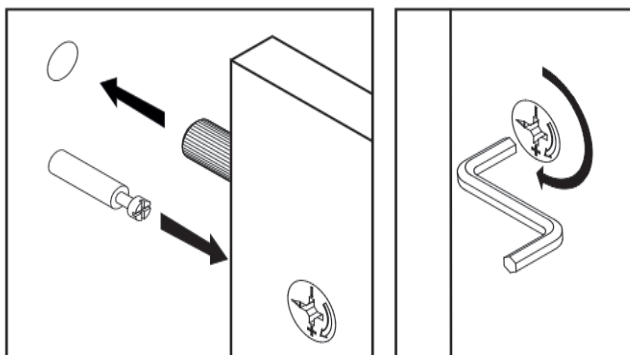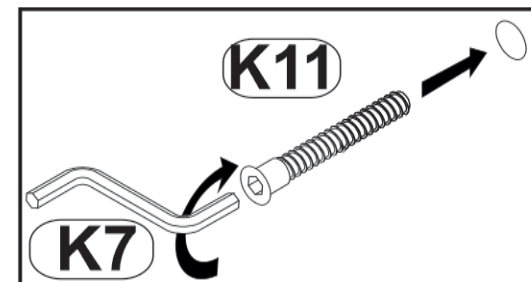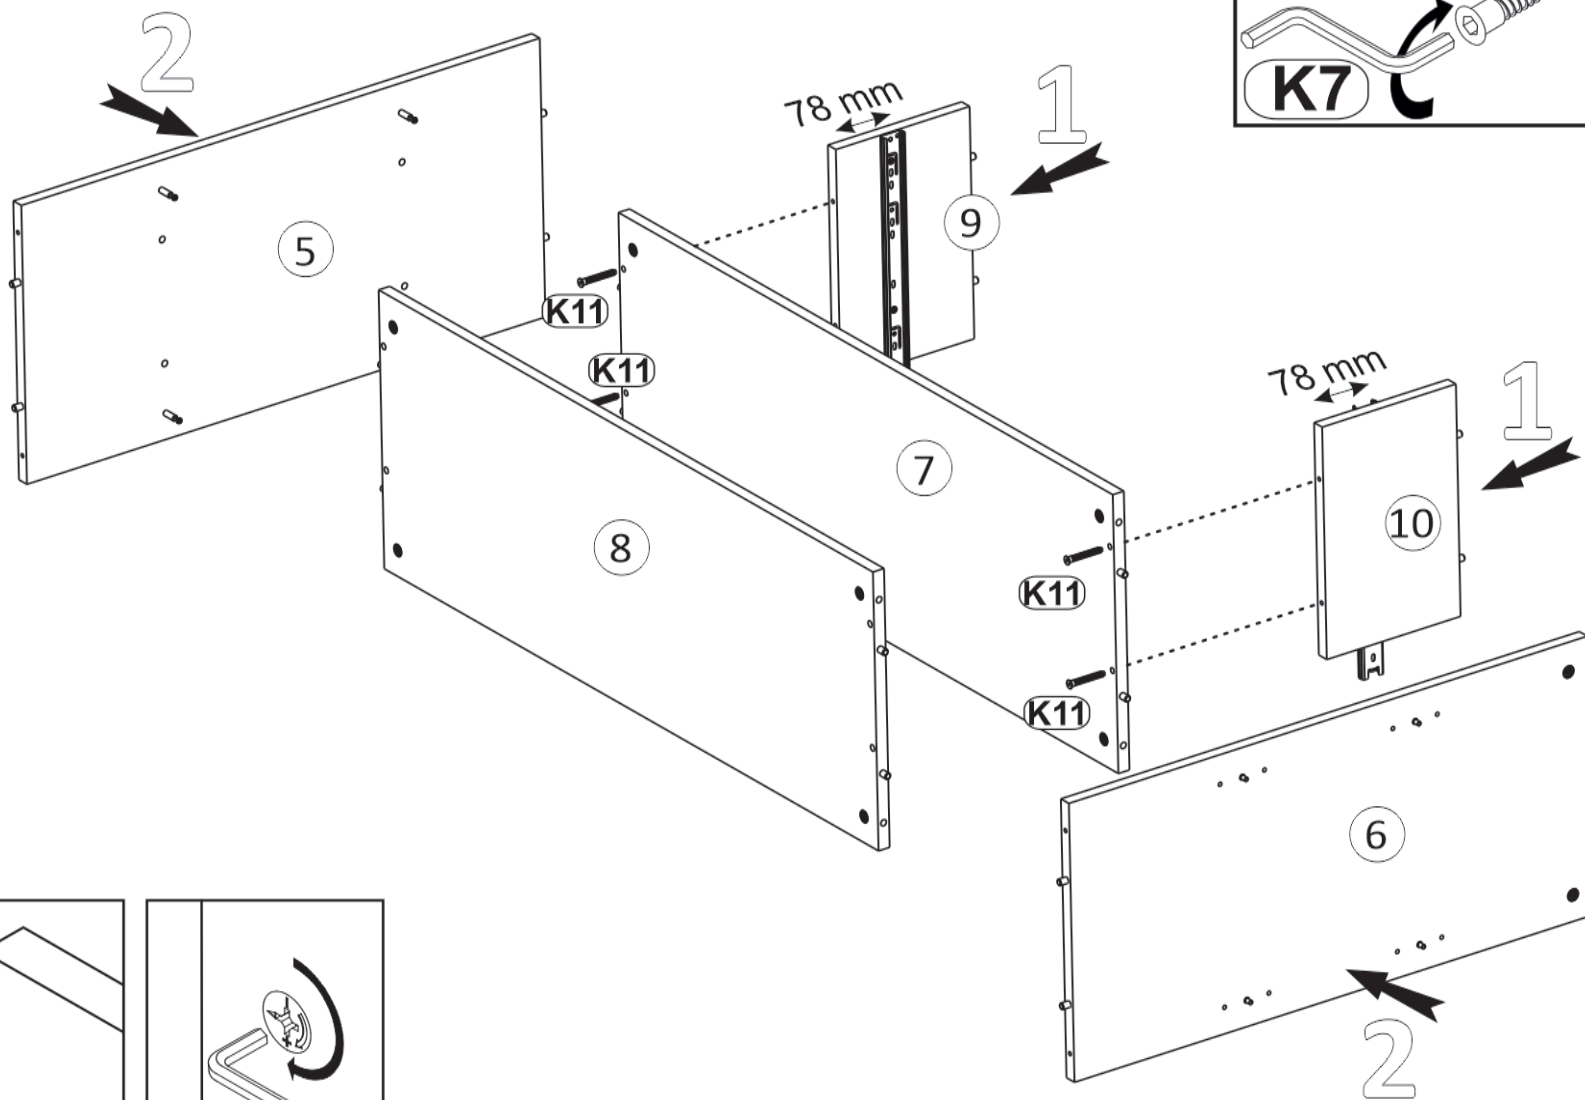

Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

8/14


11

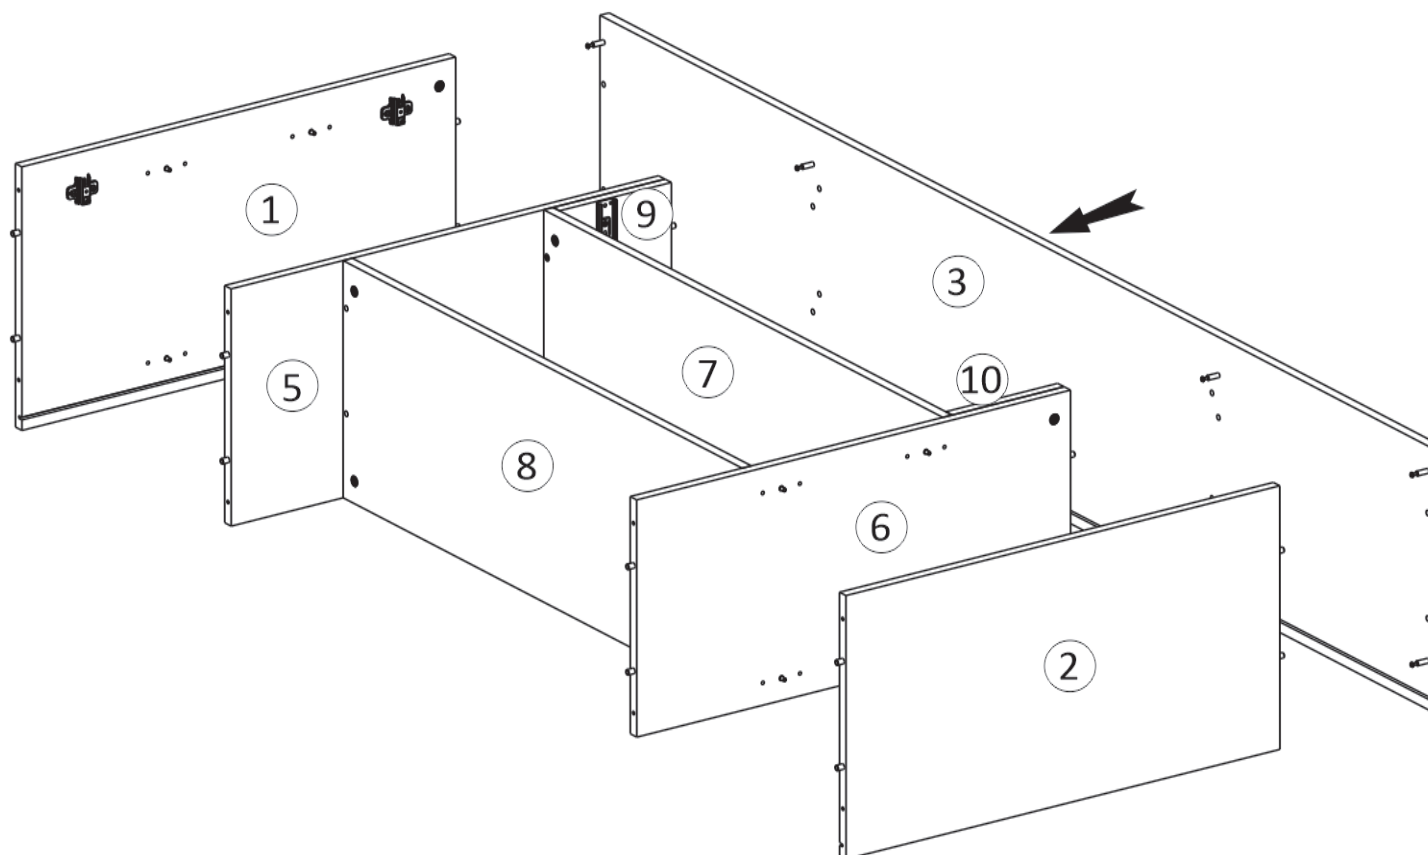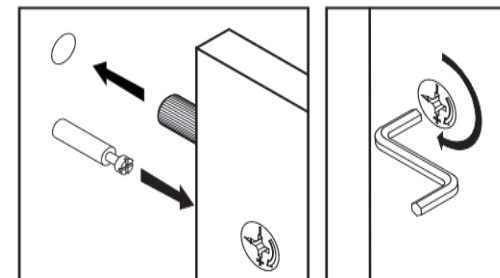



Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ**

9/14


12

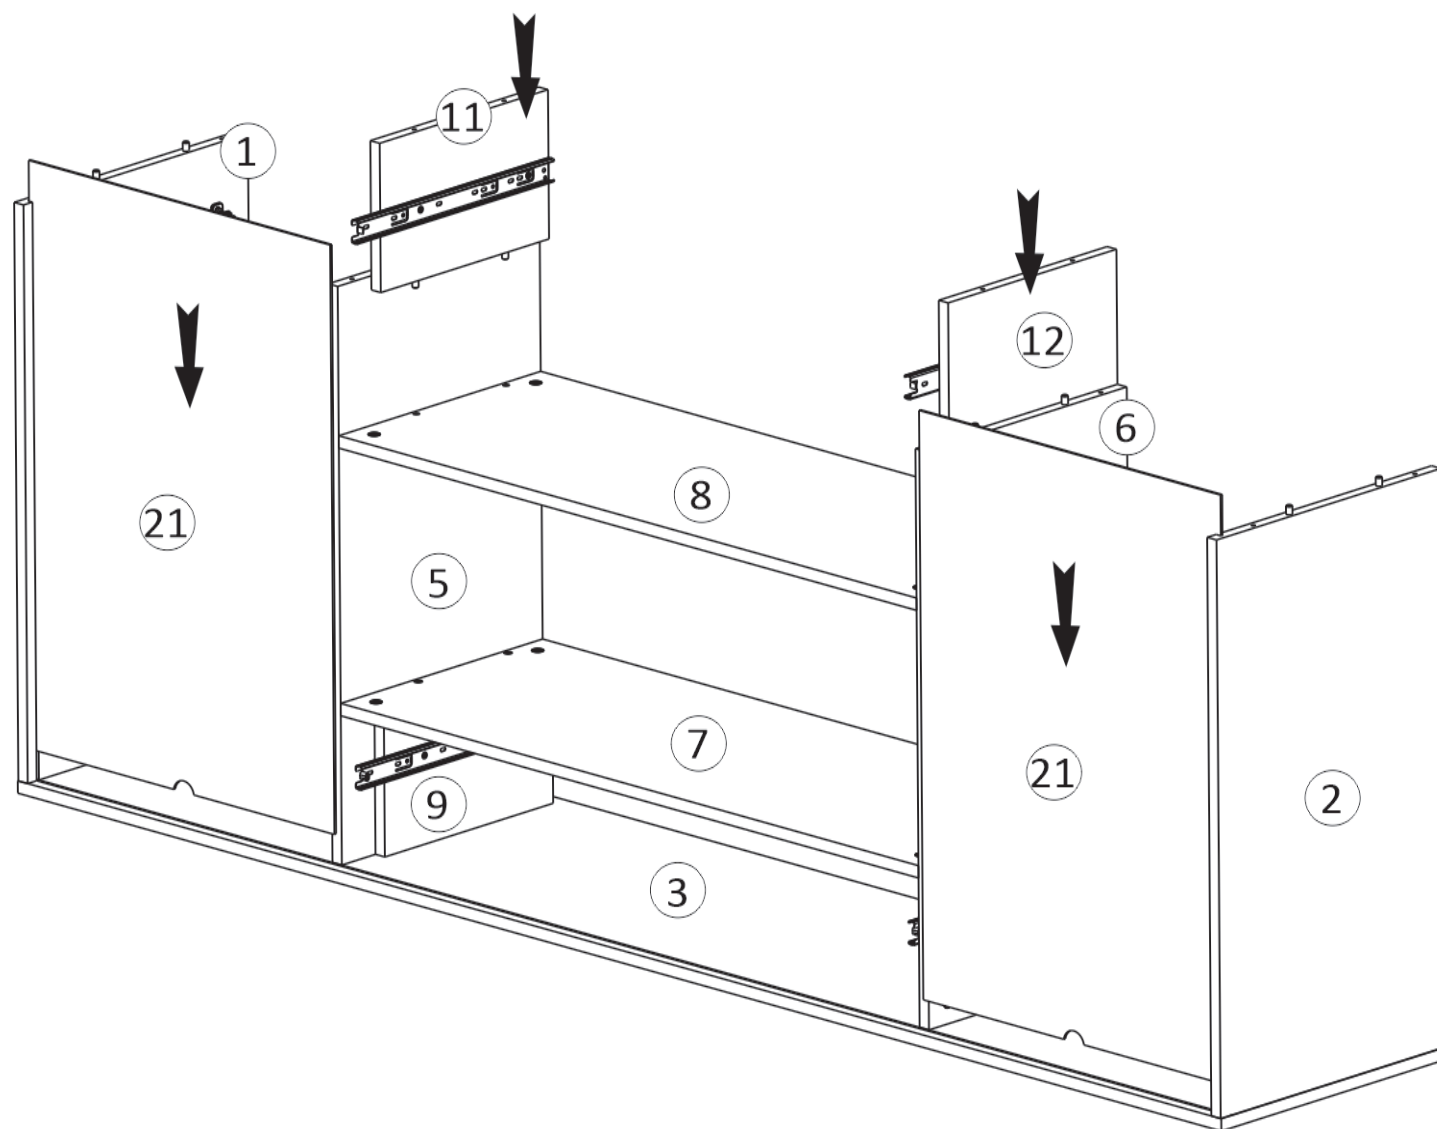

13



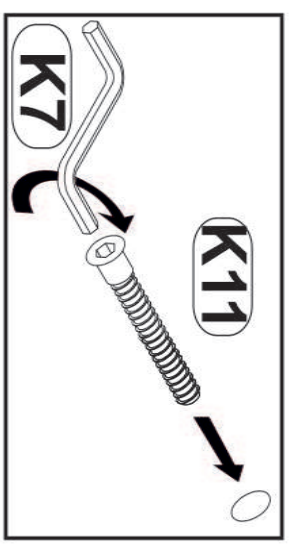
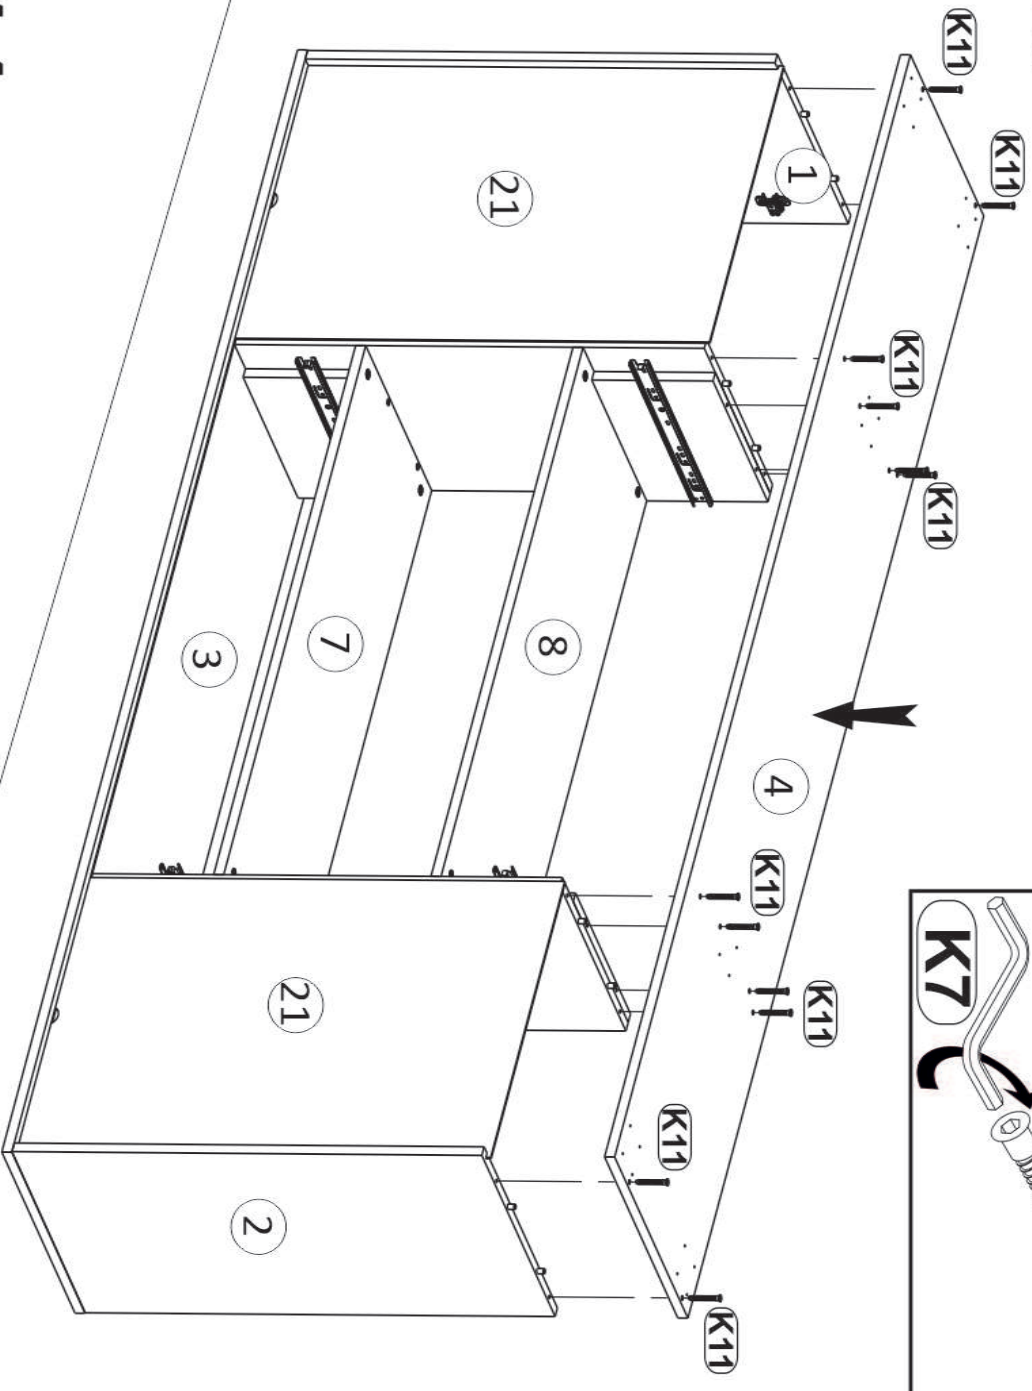


14

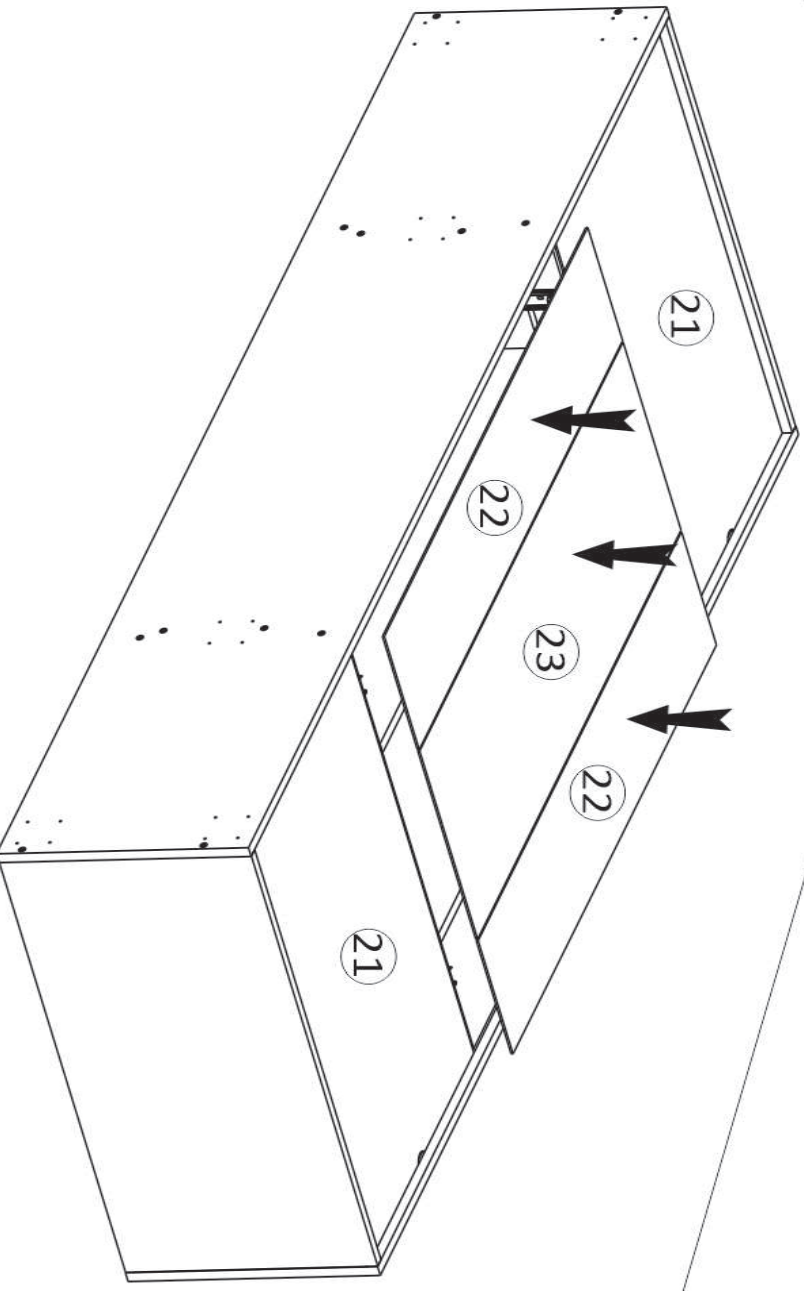


Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ** 11/14


15

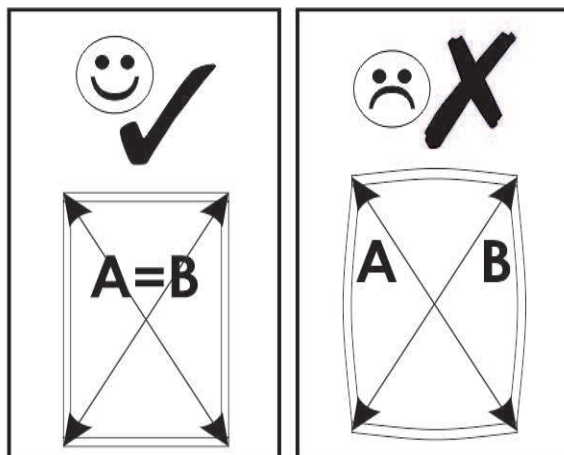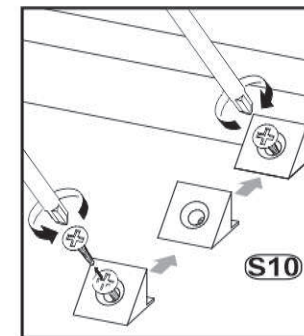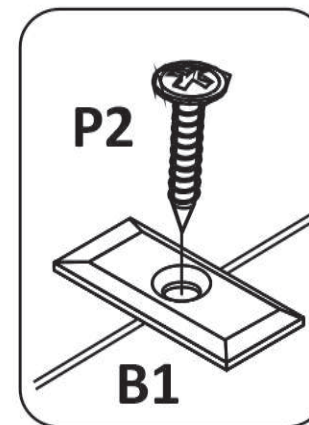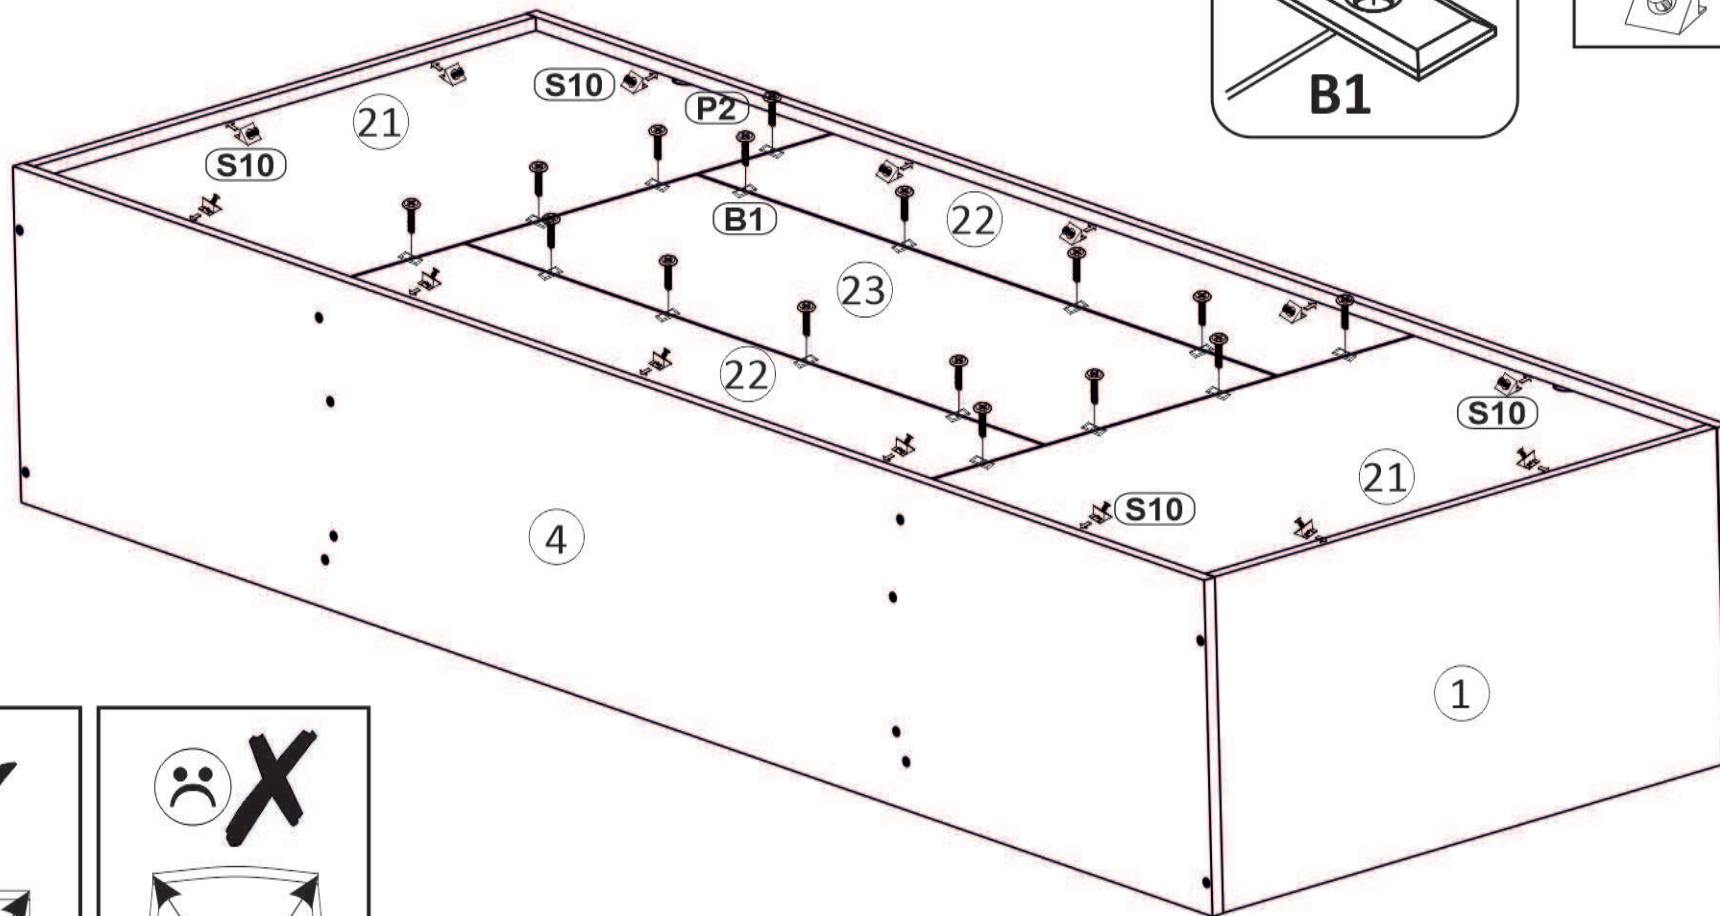

16







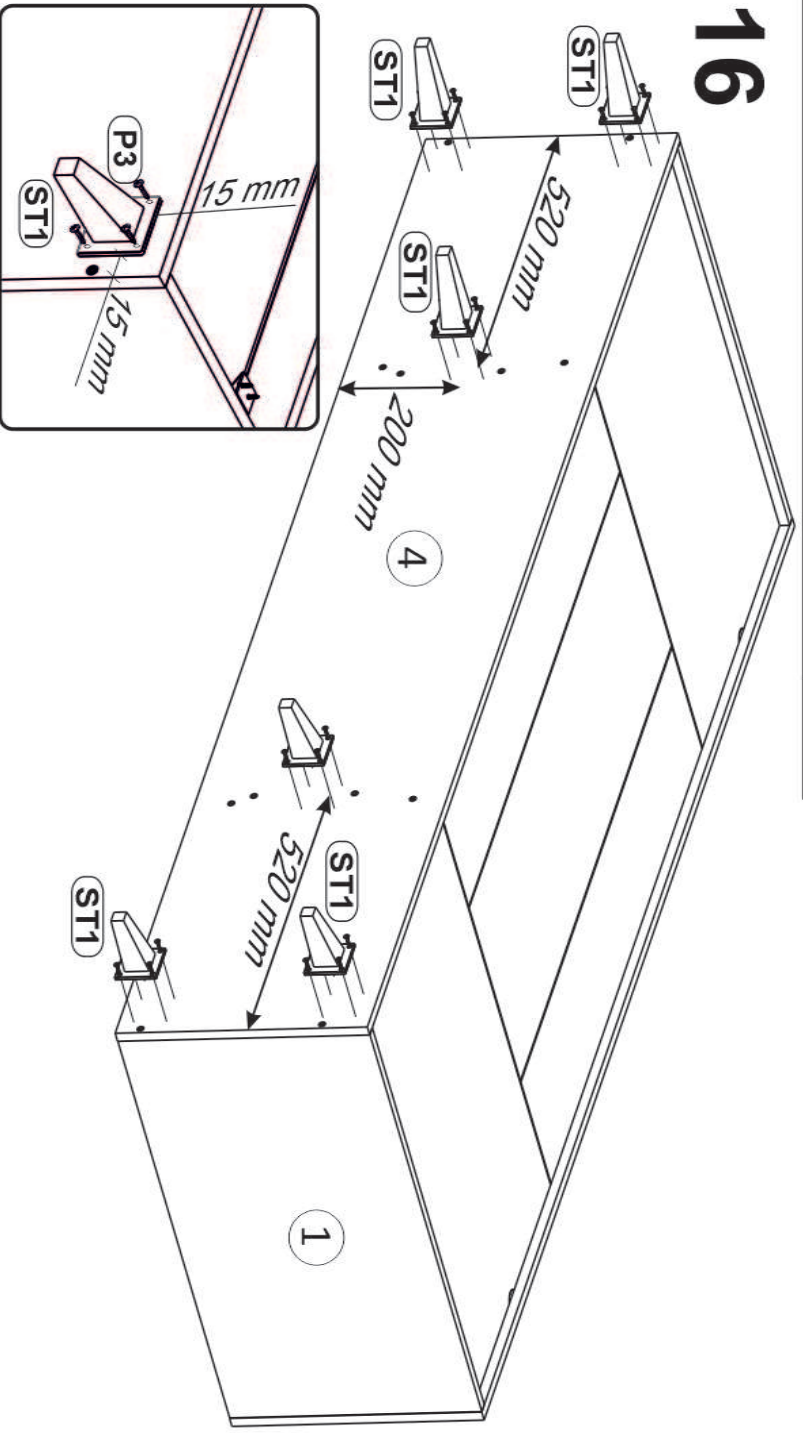


17

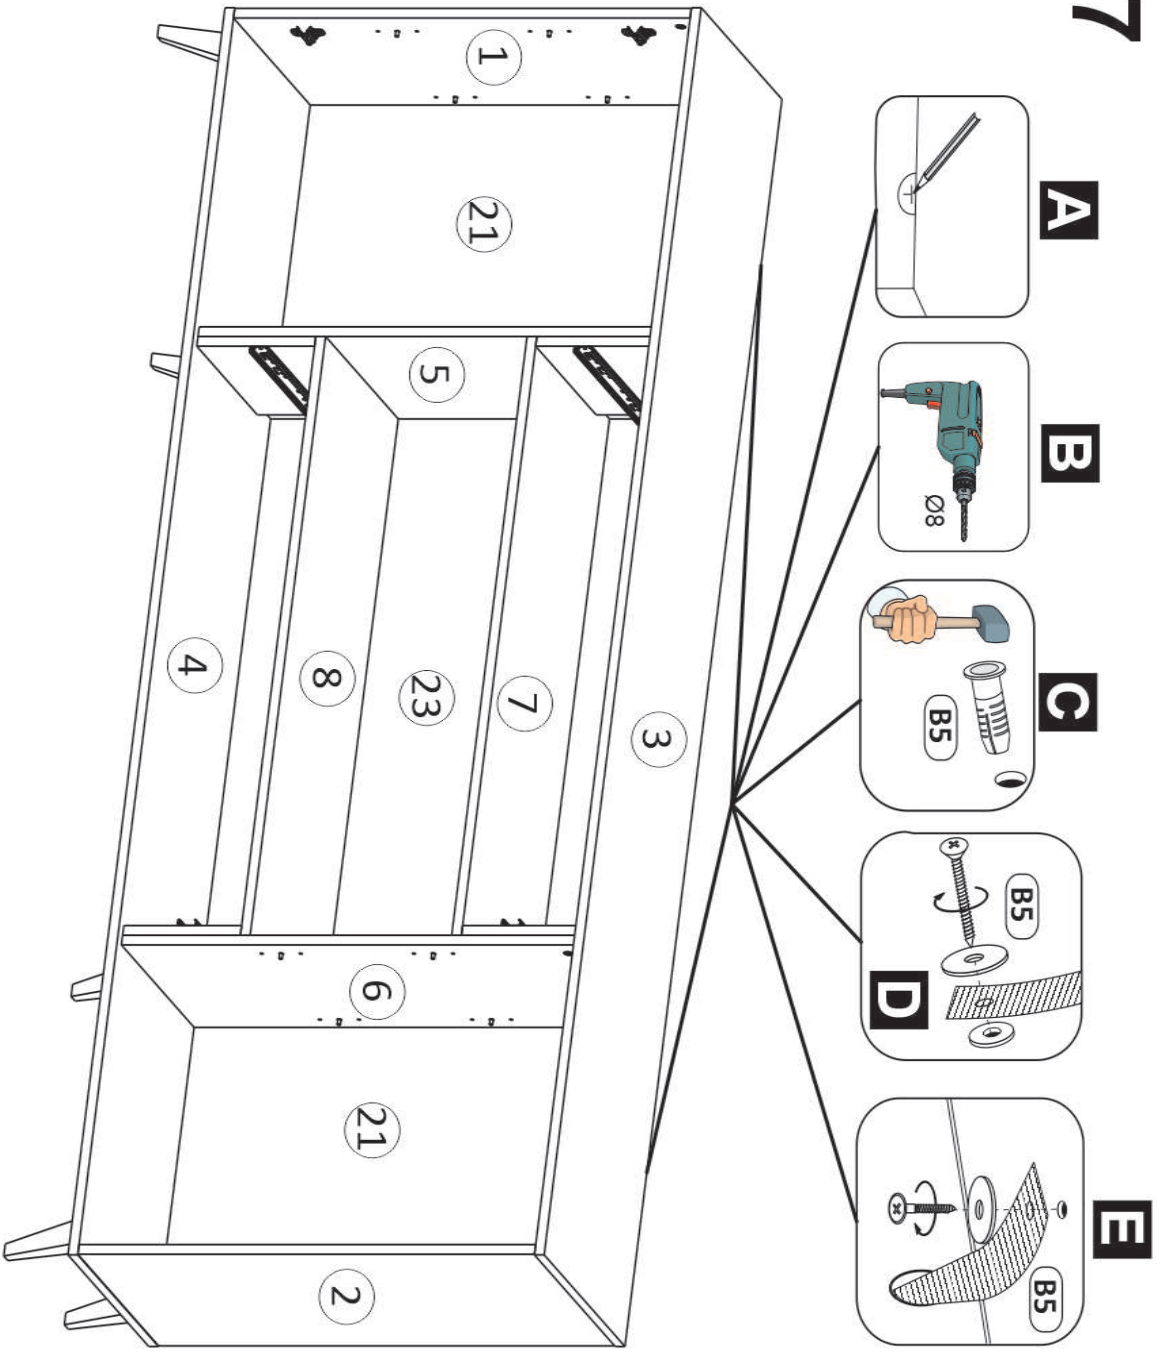

Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ** 13/14

18

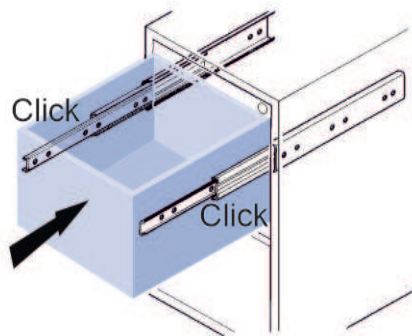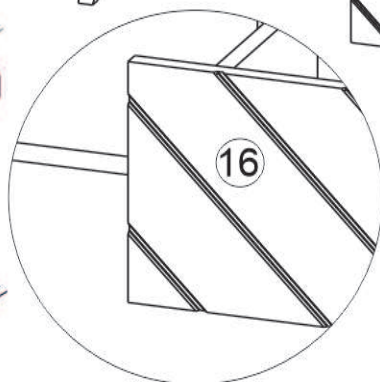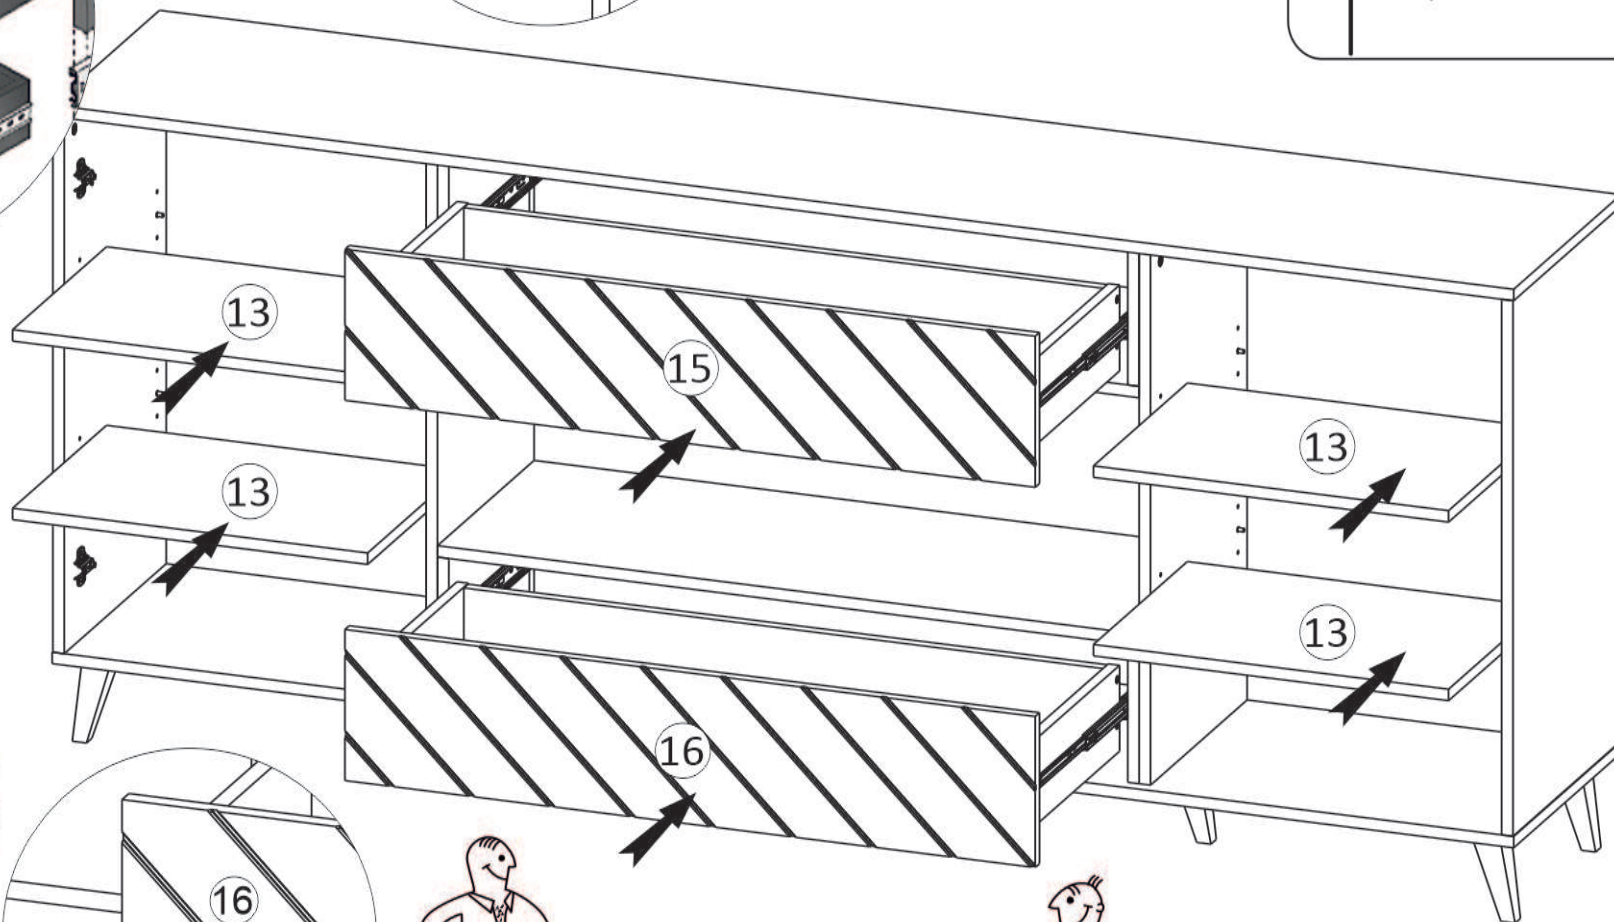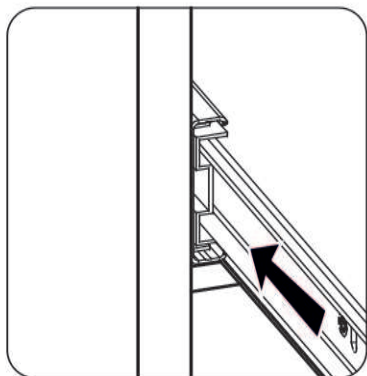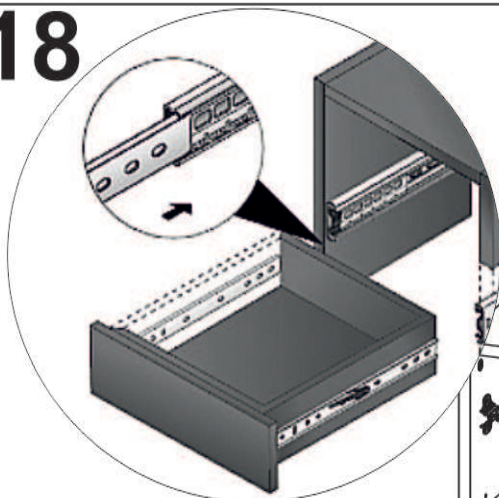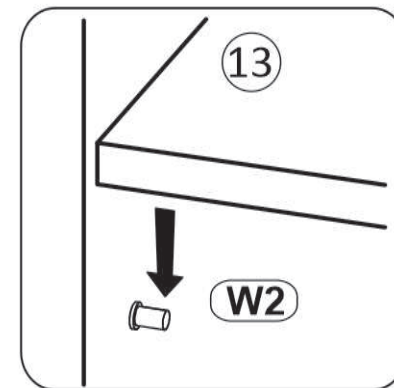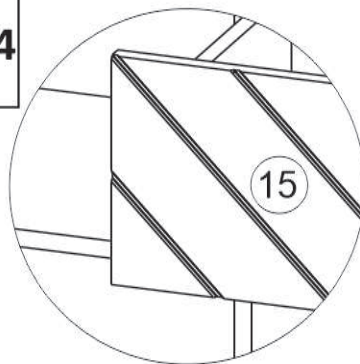

Model: **PARISJA KOMODA 160 2D2SZ**
Modell: **PARISJA KOMODA 206 2D2SZ** 14/14

19

