



Do montażu potrzebne są :

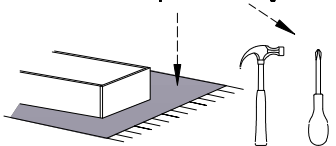

IR- R5

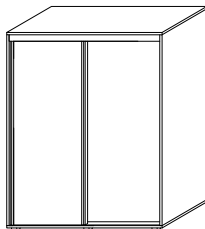

System
Irlandia



UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z porządkim wyliczaniem

NIE UNIZIĘDNIĄ SIĘ ŻAŁOŚCIEJ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również w wyniku nieprawidłowego montażu, jak również w wyniku postrzęszenia za zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie ich odbioru osobnego wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tzn. nie należy dopuszczać do nadmiernej wilgotności (przeuszczenia), uniknąć wiatru (zamoczenie, przemarzanie).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1200x410x18	2
B	1389x410x18	2
C	1389x306x18	1
D	573x306x18	4
E	1352x596x18	2
F	1412x593x4	2

Montaż stopki
w dnie brzoły.








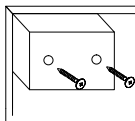


SCHEMAT MONTAŻU SYSTEMU DRZWI PRZESUWNYCH:

1. wsuwamy drzwi pod kątem 30 stopni w tor górny i obsadzamy w tor dolny.
2. w ten sam sposób obsadzamy kolejne drzwi.
3. regulujemy wysokość drzwi.

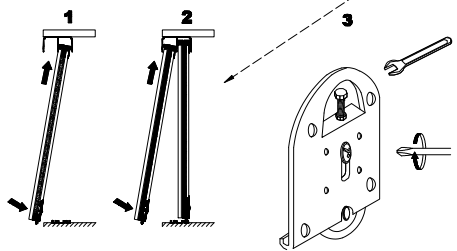

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
		x 14	x 6	x 12	x 8	x 4		x 4	x 6	x 1
x 8	x 14	x 1		x 14		x 40		x 2	x 12	x 1
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

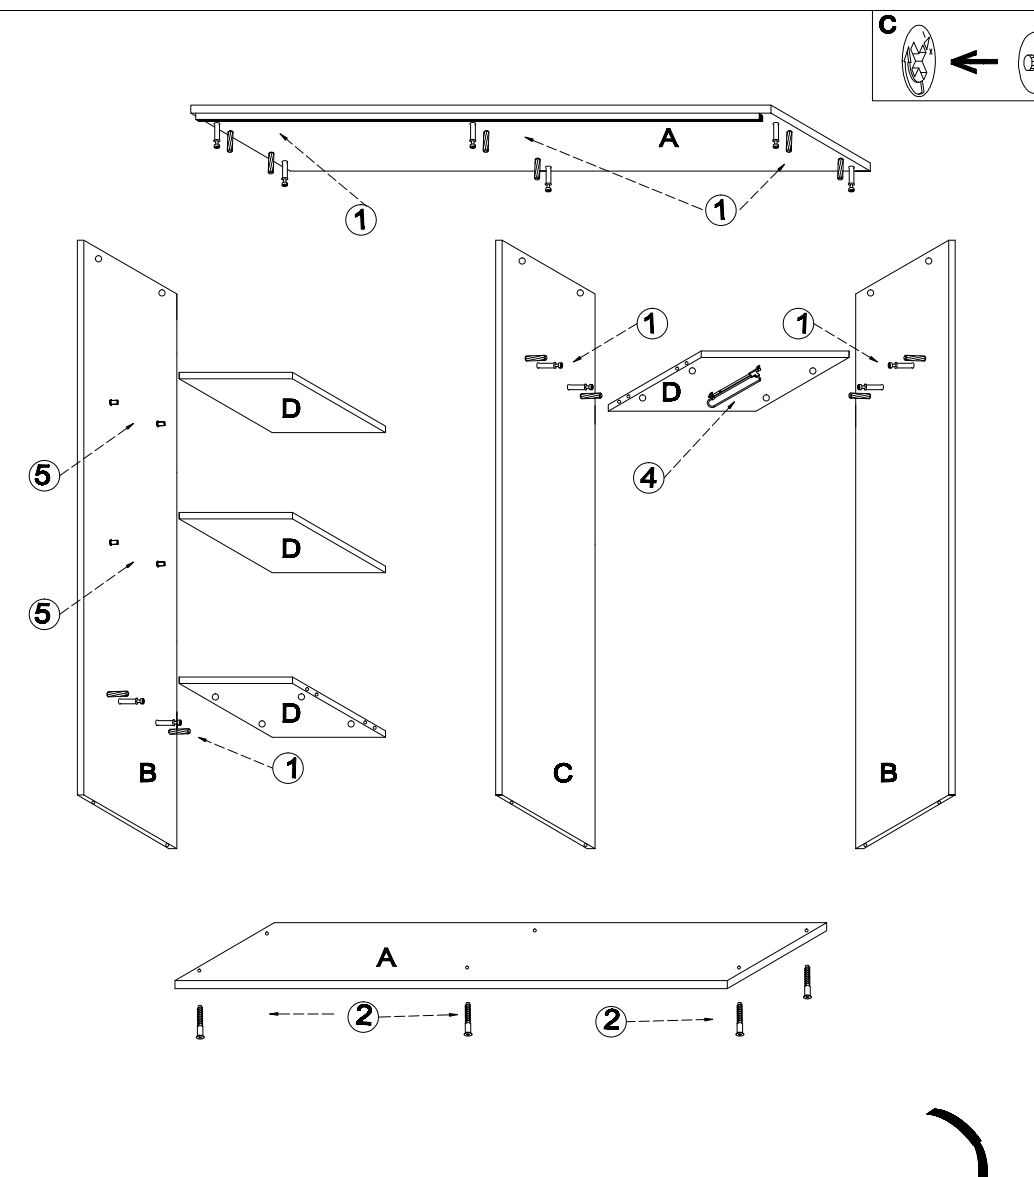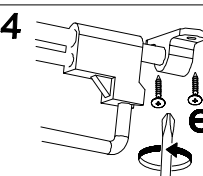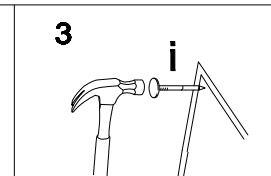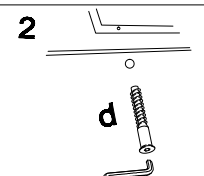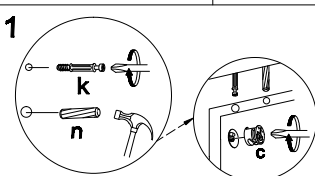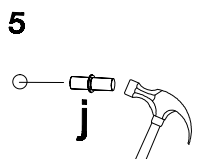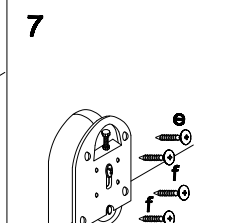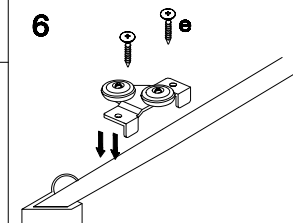

UWAGA !
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy C, D dodajemy kolejno B, A.
KROK 2: przybijamy plecy HDF (F)
KROK 3: obsadzamy drzwi.

