

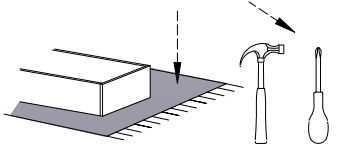


Do montażu potrzebne są :



IR- R1



UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z porządkim Wykazem

NIE UNZIGLEDNIA SIĘ ZOŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieautentycznego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej wilgotności (przeuszenia), unikania węgla (zamrażanie, przemarzanie).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


System Irlandia




Montaż stopki w dnie bryły.

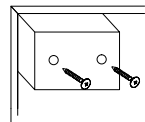

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.








Łączenie zawiasów.

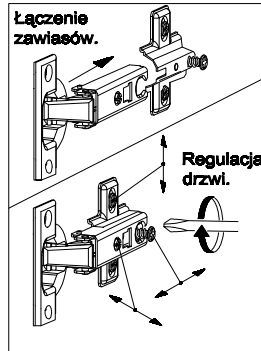






Regulacja drzwi.

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	500x410x18	2
B	1939x390x18	2
C	464x386x18	1
D	464x386x18	4
E	496x150x18	1
F	439x110x18	1
G	330x110x18	2
H	811x496x18	1
J	353x437x4	1
K	1962x487x4	1

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s
x 4	x 2	x 10	x 6	x 12	x 2	x 4			x 4
x 16	x 10	x 1		x 12	x 2	x 60	x 1		x 8
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z

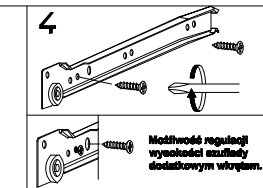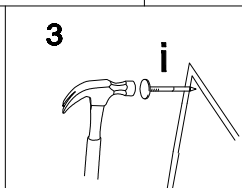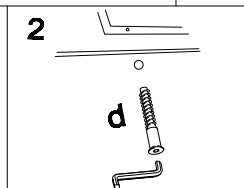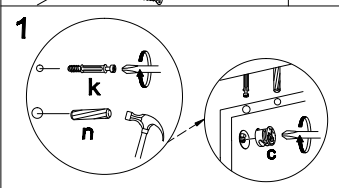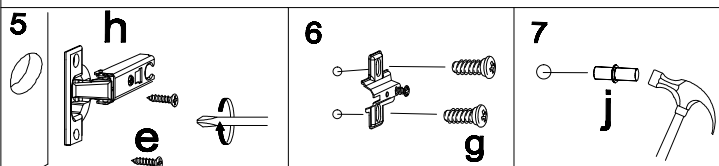

Montaż szuflady

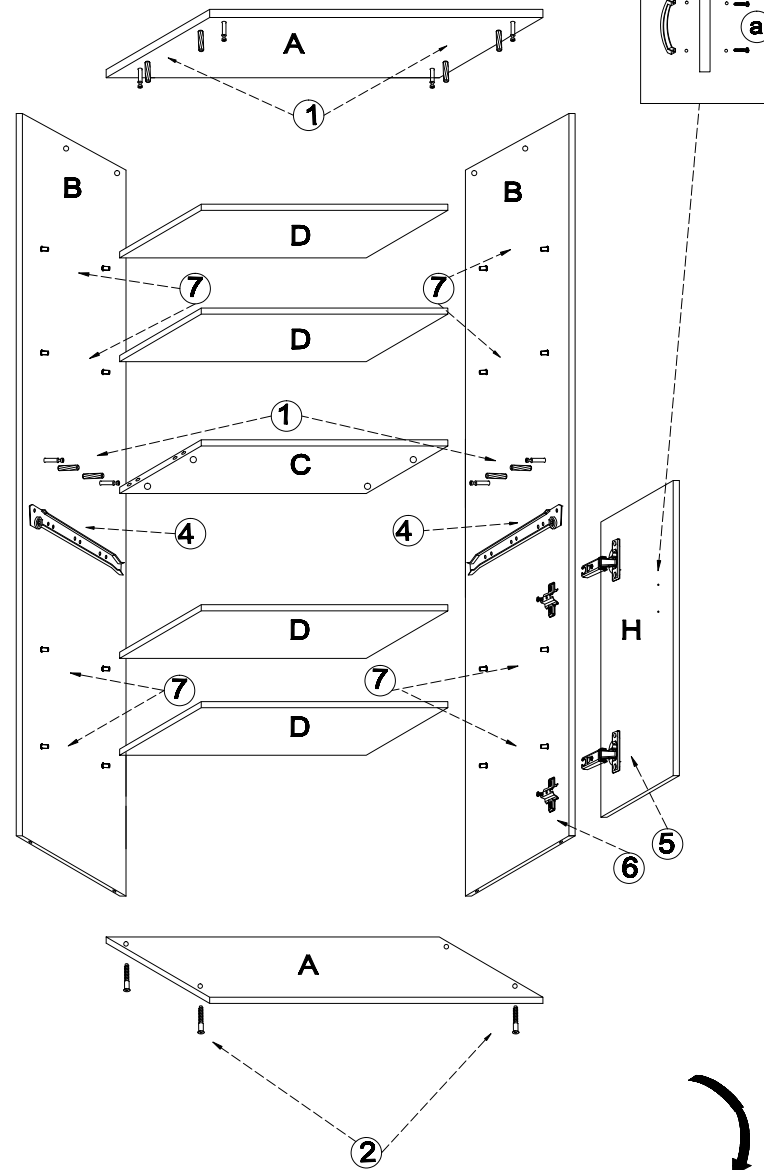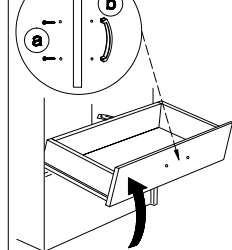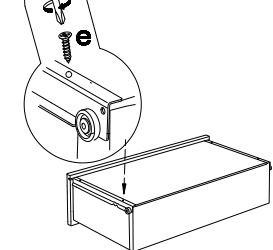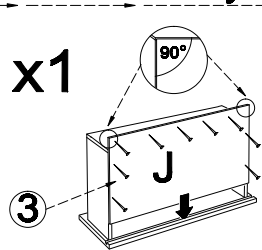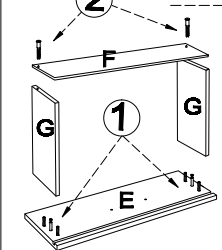

UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.
KROK 2: łączymy elementy D, C, B dodajemy A.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (K) i obsadzamy drzwi oraz szuflade.

