

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

LA- STÓŁ 2

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:













1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Do montażu potrzebne są :



a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
										
		x 20		x 46	x 4				x 8	x 16
										
x 4				x 16		x 2	x 2			x 8
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

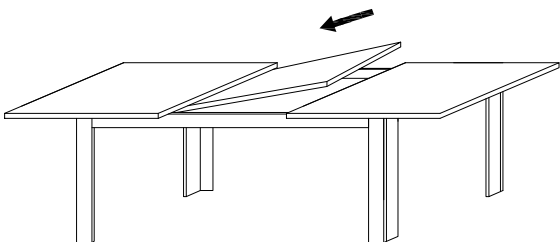

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	900x800	2
B	900x400	1
C	730x120	4
D	730x98	4
E	1337x90	2
F	637x90	2
G	831x90	2

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, przykręcamy prowadnice do elementu E.

KROK 2: łączymy elementy C, D dodajemy F. Łączymy elementy E, G dodajemy połączone wcześniej C, D, F.

KROK 3: przykręcamy blaty do prowadnic.

