



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

NA- RM



Do montażu potrzebne są :

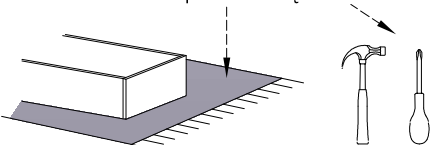

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikac wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


NIE UWZGLĘDNI SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikię po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !


- W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
 2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

Montaż szyby.

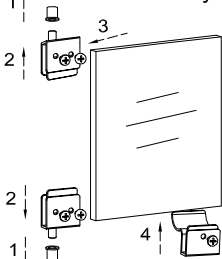


1. wkładamy tuleje plastikowe w nawiertry w elemencie
2. następnie zawiase w tuleje,
3. kolejno szybę w zawiasie i ostrożnie dokręcamy,
4. na koniec montujemy uchwyty do szyby

Montaż stopki w dnie bryły.

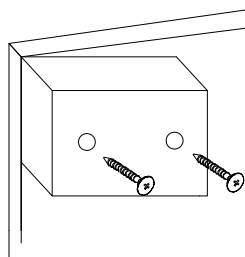







Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1321x345	2
B	490x400	2
C	454x391	2
D	450x180	1
E	429x100	1
F	280x100	2
G	303x427	1
H	1344x476	1
J	452x378	2

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 2	x 1	x 14	x 6	x 8					x 4	x 1
x 8	x 14	x 1		x 16		x 30	x 1		x 8	x 2
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	

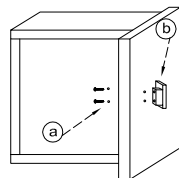

Montaż szuflady

x1

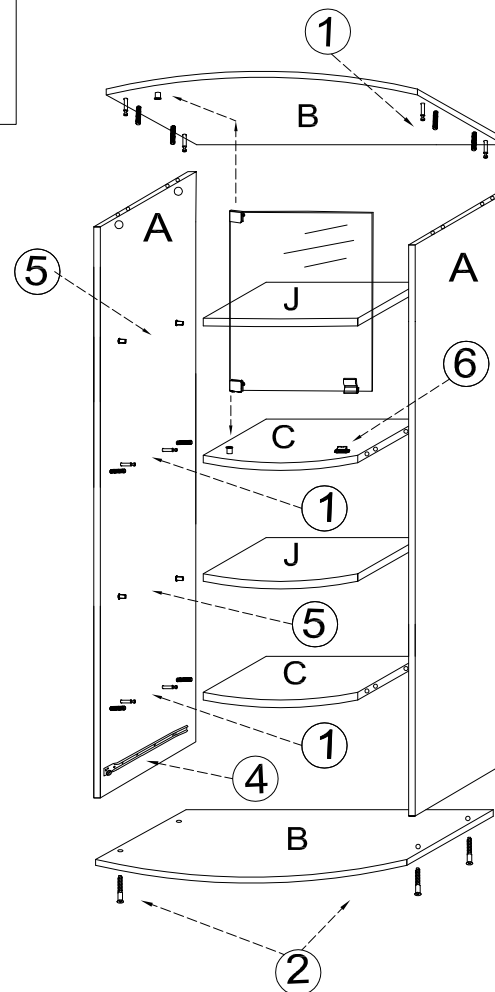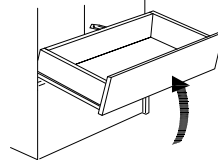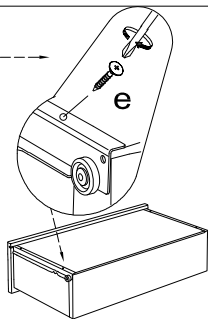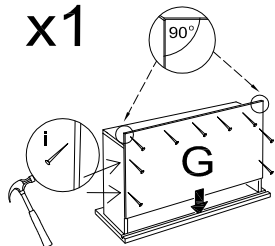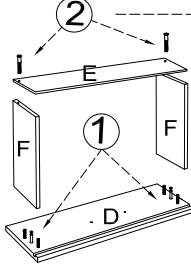

UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy C,A dodajemy B,J.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (H) obsadzamy szuflade I szybę według schematu z pierwszej strony.

